

---

Octotas (オクトタス)  
初期設定マニュアル

# Octotas<sub>+</sub>



初期設定【0 kg 補正と Wi-Fi 接続】のご案内

---

---

## 目次

はじめに .....	3
0kg 補正（準備/完了） .....	4
Wi-Fi 設定（開始手順）① .....	5
Wi-Fi 設定（開始手順）② .....	6
Wi-Fi 設定（SSID の選択）① .....	7
Wi-Fi 設定（SSID の選択）② .....	8
Wi-Fi 設定（インターネット接続） .....	9
Wi-Fi 設定（SSID とパスワード入力）① .....	10
Wi-Fi 設定（SSID とパスワード入力）② .....	11
Wi-Fi 設定（SSID とパスワード入力）③ .....	12
Wi-Fi 設定（完了） .....	13



### ■ご準備いただくもの

- ・「Octotas（オクトタス）」本体
  - ・アルカリ乾電池 4 本
  - ・Wi-Fi 環境（周波数帯 = 2.4GHz）
  - ・ブラウザを利用できるデバイス（パソコン・スマートフォン・タブレットなど）  
Safari（ver11 以上）/Firefox（ver61 以上）/Chrome（ver68 以上）など
- ※ **Internet Explorer/Microsoft Edge は動作しません**
- ・ユーザー様ご利用の Wi-Fi の SSID とパスワード
- ※ **SSID…半角英数字記号で 8～63 文字必要です**

本マニュアルではパソコン(Windows/OS Windows10)を利用した場合の手順をご案内させていただきます

## 0kg 補正（準備/完了）



### 0 k g 補正

- ・一般的に体重計や重量計では、立て掛けた状態や経年劣化、衝撃による影響等で計測精度に誤差が生じるケースがございます
- ・スマートマットを取り出した後、初期設定段階で 0kg 補正を行っていただく事で、設置場所の環境に応じた精度補正(正確な残数・残量測定)が可能になります
- ・0kg 補正機能は、電池を入れた後、ボタンを押した際に自動的に動作します

#### ■ 準備

- ・Octotas 本体に電池を入れて、平らな設置場所へ置き、上に何も載せずに Octotas のボタンを 1 度軽く押します(載せてしまった場合、電池を入れなおしてください)

#### ■ 完了

- ・Octotas 本体のランプが緑色に 3 回点滅した後、緑色に点灯したら 0kg 補正完了

## Wi-Fi 設定（開始手順）①



ユーザー様デバイスと Octotas を接続します

### ■ Wi-Fi 設定開始手順

1. Octotas のボタンを長押し（離さずに 5 秒以上）
2. 緑ランプを点滅させます
3. 緑ランプが点滅し続けますので、その間にデバイス(本マニュアルではパソコンを使用)と Octotas を直接接続します

### ■ デバイス(パソコン)と Octotas の接続手順

- A- 1. デスクトップ左下にある[スタートアイコン]から、設定(もしくは歯車のアイコン)を選択
- A- 2. [Windows の設定]が表示されますので、[ネットワークとインターネット]を選択
- A- 3. [ネットワークとインターネット]が表示されたら[利用できるネットワークの表示]を選択  
または
- B- 1. タスクバーの右側にある[アクションセンター]を選択
- B- 2. [ネットワーク]を選択します

※ ネットワークとインターネットに「Wi-Fi」の項目がない場合、下記の可能性がございます

- ・「Wi-Fi(無線)機能」がオフになっている
- ・お使いのパソコンに「Wi-Fi(無線)機能」が搭載されていない


## Wi-Fi 設定（開始手順）②

### Wi-Fi 設定（開始手順）①の「デバイス(パソコン)と Octotas の接続手順」の各画像

#### A-1. スタートアイコン




#### A-2. Windows の設定

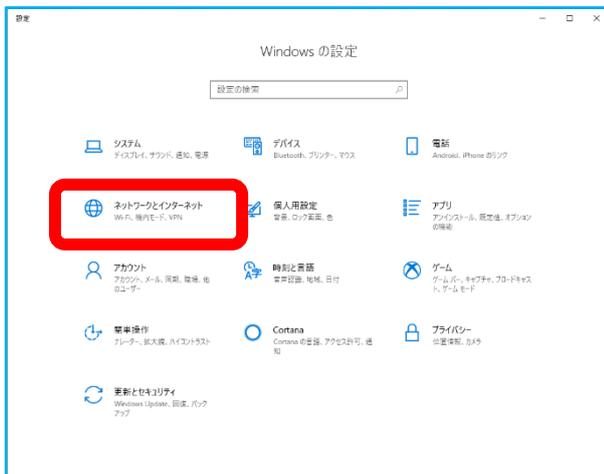


ネットワークとインターネットを選択

#### A-3. ネットワークとインターネット

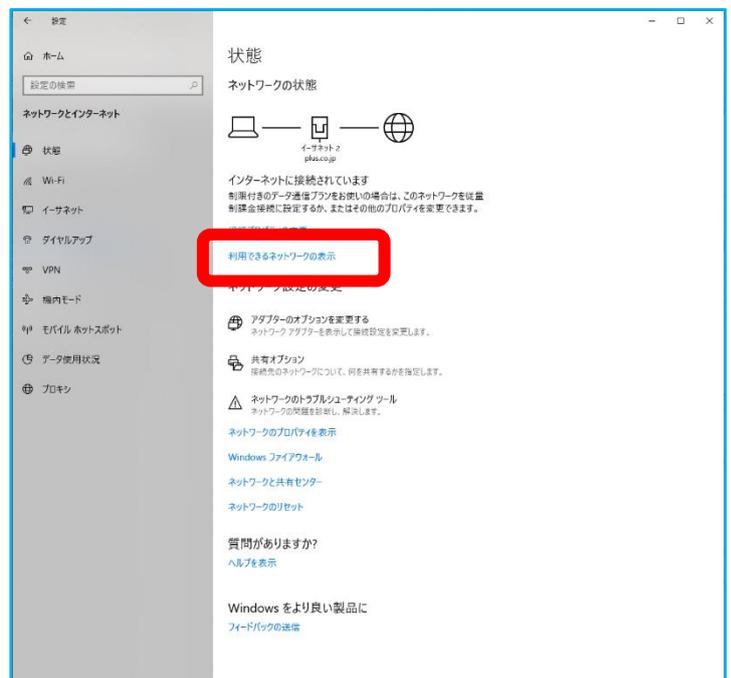


利用できるネットワークの表示を選択

#### B-1. アクションセンター

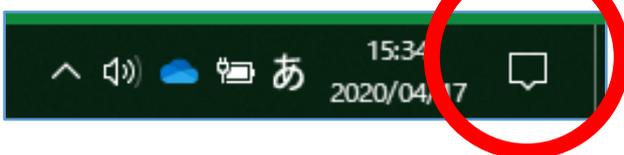

#### B-2. ネットワーク

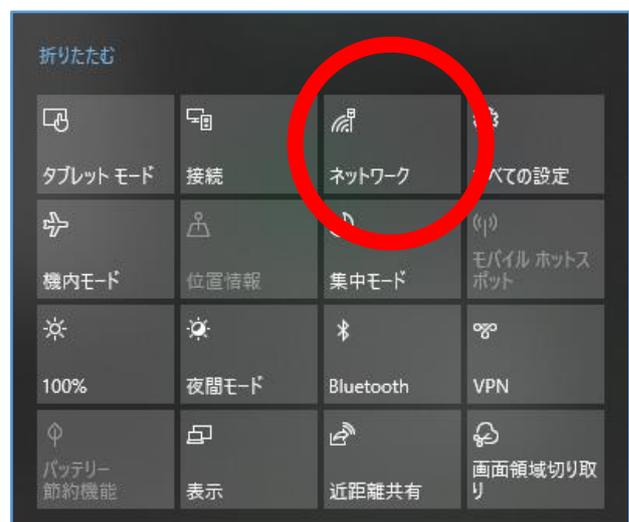


## Wi-Fi 設定 (SSID の選択) ①


1.



2.

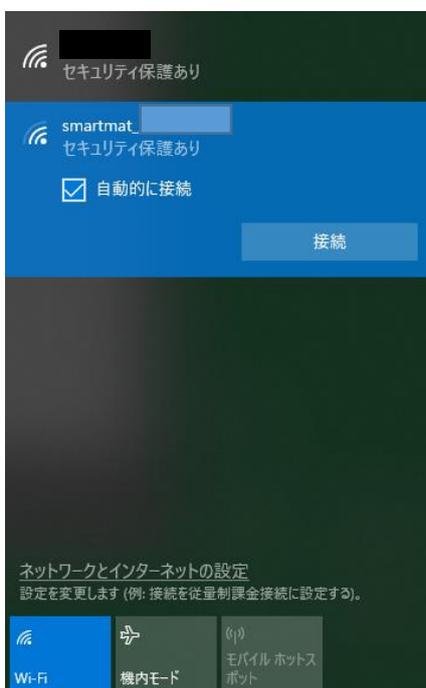

3.

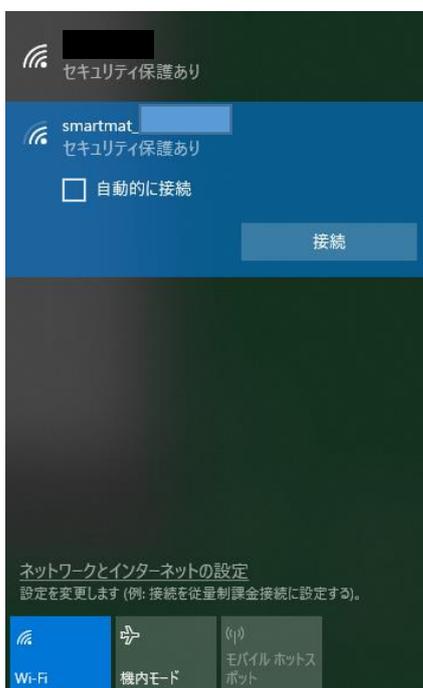

利用可能なネットワーク一覧が表示されますので Octotas を Wi-Fi 接続してください

### ■ SSID の選択① < デバイス(パソコン)と Octotas の Wi-Fi 接続手順 >

1. [利用できるネットワークの表示]または[ネットワーク]を選択いただくと、ネットワーク一覧が表示されます
2. 利用可能なネットワーク一覧に、ユーザー様ご利用の Wi-Fi の他に Octotas の SSID 【smartmat\_XXXXXX】が表示されますので選択してください
3. 自動的に接続のチェックを外してから[接続]してください(自動接続にしないでください)

【smartmat\_XXXXXX】

XXXXXX はお手元の Octotas のシリアル番号の下 6 桁の数字が表示されます

## Wi-Fi 設定 (SSID の選択) ②

1.



2.



3.




4.



### ■ SSID の選択② < デバイス(パソコン)と Octotas の Wi-Fi 接続手順 >

1. [ネットワークセキュリティキーの入力]としてパスワードの入力を要求されますので、入力欄に『smartmat』と入力してください
2. パスワード入力欄の右端にある[パスワード表示]ボタンで入力内容をご確認の上、次へを選択してください
3. [ネットワークの要件をチェックしています]と表示されますのでお待ちください(時間を要している場合には、一旦閉じてから再度ネットワーク一覧を確認してみてください)
4. 【smartmat\_XXXXXX】に接続された事をご確認ください(切断ボタンが表示されます)

## Wi-Fi 設定（インターネット接続）

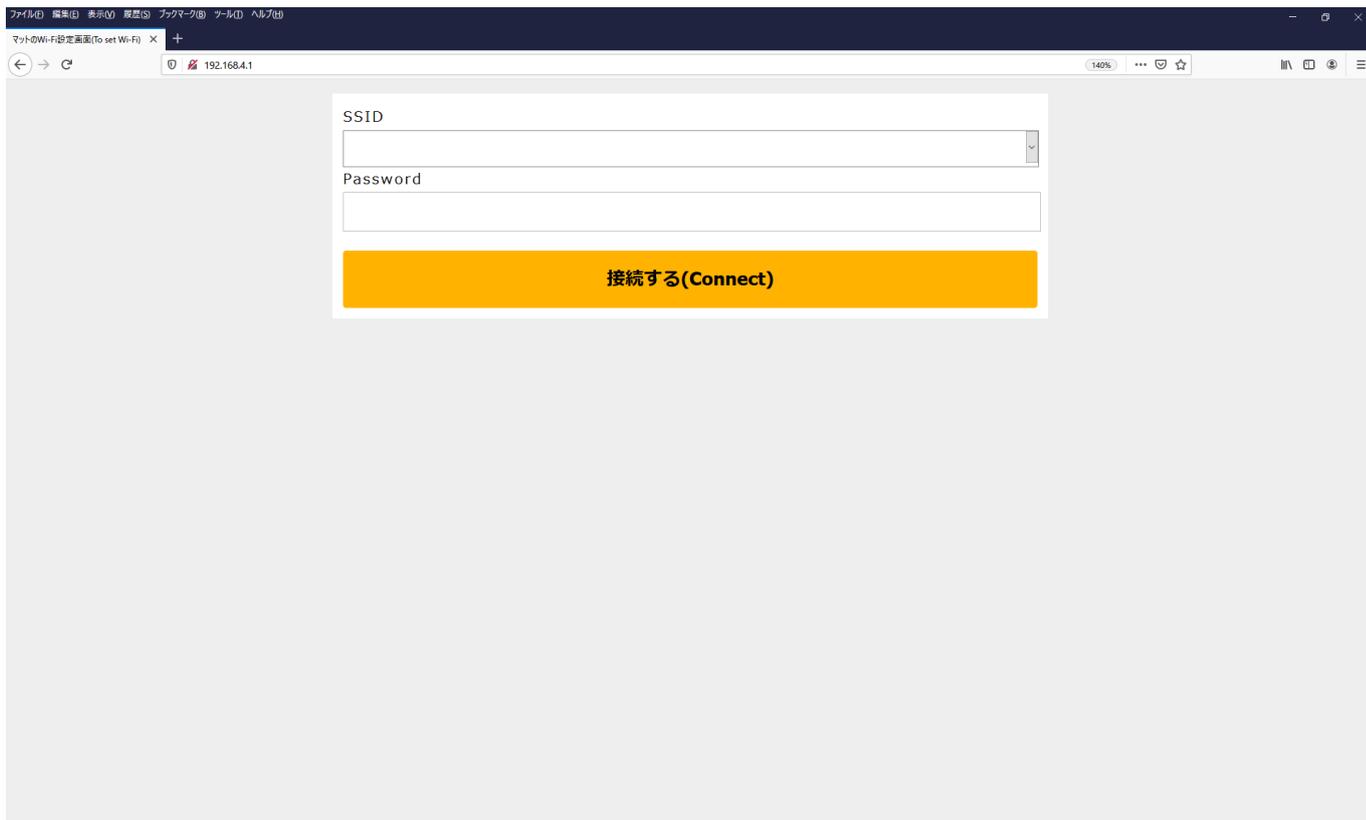

### ■ Octotas をインターネットに接続

・Octotas の SSID【smartmat\_XXXXXX】の接続が確認できましたらご利用のデバイス（パソコン）から推奨ブラウザのアドレスバーに IP アドレス「**192.168.4.1**」をご入力いただきアクセスしてください

### ■ Wi-Fi 情報設定ページ

・「**192.168.4.1**」にアクセスしていただくと、Wi-Fi 設定ページが開きます  
※ 入力フォームの上段が SSID、下段がパスワード入力欄になります

#### 推奨ブラウザ

Safari (ver11 以上) /Firefox (ver61 以上) /Chrome (ver68 以上)


※ Internet Explorer/Microsoft Edge は動作しません

## Wi-Fi 設定 (SSID とパスワード入力) ①

1.



2.

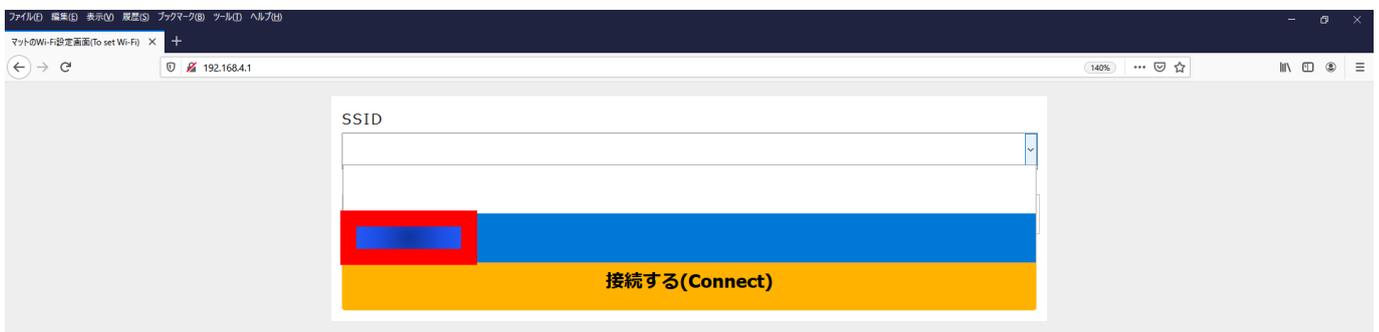

### ■ SSID とパスワード入力①

1. ユーザー様をご利用されている Wi-Fi の SSID を入力フォーム上段にご入力いただきますが、入力フォーム内の右端のカーソル(上記丸枠)をクリックしていただくと、赤枠内に候補となる SSID がいくつか自動表示されます
2. 自動表示された SSID の中から、ご利用される SSID を選択してください

※注 1 SSID…半角英数字記号で 8～63 文字必要です

※注 2 SSID は直接入力いただいても構いませんが誤入力の恐れがございますので候補の中から選択いただく事をお薦めします

※注 3 基本的に常時接続されている Wi-Fi 環境の SSID を指定してください

## Wi-Fi 設定 (SSID とパスワード入力) ②

1.



ブラウザのアドレスバーには「192.168.4.1」が表示されています。ページには「SSID」と「Password」の入力欄があり、SSIDの入力欄が赤い枠で囲われています。下部には「接続する(Connect)」という黄色いボタンがあります。

2.



ブラウザのアドレスバーには「192.168.4.1」が表示されています。ページには「SSID」と「Password」の入力欄があり、両方とも赤い枠で囲われています。下部には「接続する(Connect)」という黄色いボタンがあります。

### ■ SSID とパスワード入力②

1. 入力フォーム上段に SSID の入力または選択を終えたら、下段にパスワードを入力してください
2. パスワード入力欄に、上段に入力されている SSID (ユーザー様ご利用されている Wi-Fi)のパスワードを入力した後、[接続する(Connect)]をクリックしてください

## Wi-Fi 設定 (SSID とパスワード入力) ③



### ■ SSID とパスワード入力③

- ・SSID とパスワード入力後[接続する(Connect)]をクリックするとこの画面が表示されます
- ・この画面は、Octotas がユーザー様ご利用の Wi-Fi 経由でインターネットに接続された事を表すページではございませんので、ご注意ください
- ・ユーザー様ご利用の Wi-Fi のパスワードに関しては個人情報のため、弊社側でお調べできないものですから、[接続中]として、この画面表示とさせていただきます

このページには、管理ソフト【SmartMat Cloud】とマニュアルのリンクが張られておりますのでご利用ください(上記赤枠)

※ このページ表示段階では、Octotas の SSID 接続中の段階となりますので、Wi-Fi 設定完了後、ご利用の Wi-Fi に接続し直した後リンクをクリックしてください

## Wi-Fi 設定 (完了)



### ■ Wi-Fi 設定完了(成功)

- ・Octotas がインターネットへの接続を成功した場合には、Octotas 本体正面の緑のランプが点滅し続けた後、緑に点灯します(その後、消灯)
- ・SmartMat Cloud をご利用ください

### ■ Wi-Fi 設定完了(失敗)

- ・ランプが最終的に赤く点灯した場合はインターネットに接続できていません

赤く点灯した場合には…Wi-Fi 接続を再度お試しください

- ・Wi-Fi の SSID とパスワードが正しいかどうか
- ・利用場所の Wi-Fi ネットワークが動作しているか、またそのエリア内かどうか

※ 緑の点滅中は電池を消耗しますので Wi-Fi のつなぎ忘れにご注意ください

※ 接続のヒント…緑の点滅中、ご指定された Wi-Fi を掴んだタイミングで 1 度ランプの点滅の速度(テンポ)が乱れた後、更にもう 1 度ランプの点滅の速度(テンポ)が乱れ、パスワード認証を行い、パスワードが正しいなど利用可能な状態になりましたら緑に点灯します

---

作成	プラス株式会社 Octotas 運営事務局
作成年月	2020 年 4 月
お問い合わせ	メールアドレス <a href="mailto:oct_help@plus.co.jp">oct_help@plus.co.jp</a> 電話番号 0120-431-859 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:30 ※ 土日祝、年末年始及び当社指定の休日を除く