

テープのり スピンエコ テープのトラブルに関する対処方法

下表をもとにトラブルの症状と製品の状態を照らし合わせながら対処方法を実行してください。

トラブル	製品の状態	対処方法
<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テープがたるむ、巻き取らない。 ・テープが2重に出てくる。 ・テープに糊がついていない、転写しても糊がつかない。 ・テープを交換しても使用できない。 	<p>テープ同士がくっついている。</p>	<p>軽度の場合、修復できる場合があります。 2ページの「対処1」をご覧ください。</p>
	<p>ヘッドやギア部分にのりが付着している。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">ヘッドに付着したのり ギアに付着したのり</p>	<p>セロテープ等でのりを取り除いてください。のりの除去が難しい場合は、本体あるいはテープを新しいものに交換してください。</p>
	<p>巻取コアに巻かれたテープが本体内側に接触している。</p>  <p style="text-align: center;">巻取コアに巻かれたテープ</p>	<p>テープを交換しないと直りません。テープを新しいものに替えてください。</p>
<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交換テープがセットできない ・テープを交換したら使えなくなった 	<p>ヘッドが外れている。(脱落・紛失)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">ヘッドが外れている 正しい状態</p>	<p>ヘッドが手元に残っていれば取り付けて引き続きご使用になれます。ヘッドが無い場合は、本体を新しいものに交換してください。</p>
	<p>テープヘッドの向きがずれている。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">正しい向き:○ 間違った向き:×</p>	<p>テープヘッドの向きが直れば引き続きご使用になれます。 4ページの「対処2」をご覧ください。</p>

ここで解決しなかった場合は、下記へお問い合わせください。

プラス 文具お問い合わせセンター TEL: **0120 - 000 - 007**

お問い合わせ対応時間: 月曜 - 金曜(祝祭日を除く) 9:00~12:00 / 13:00~17:30


ホームページからのお問い合わせ <https://www.plus.co.jp/form/support.php>

テープのり スピンエコ テープのトラブルに関する対処方法


(注意) ここで紹介する対処方法は1つの参考例です。お客様ご自身で対処され発生した、いかなる不具合に関しても当社では責任を負えませんので予めご了承ください。

「対処1」 テープ巻き取り方法

STEP 1. テープの状態を確認する

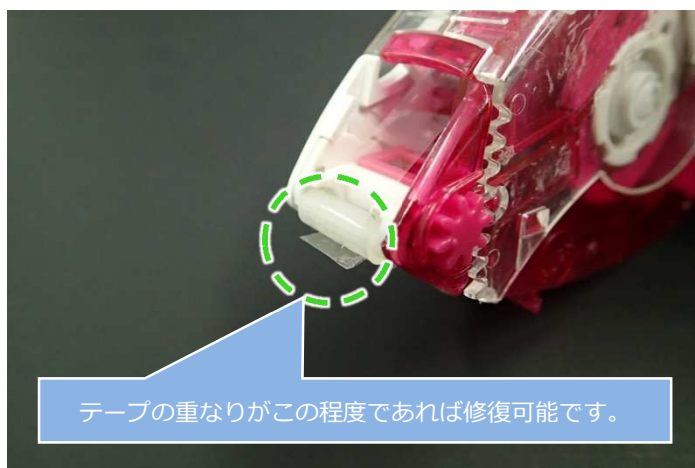

STEP 2. テープを取り出す

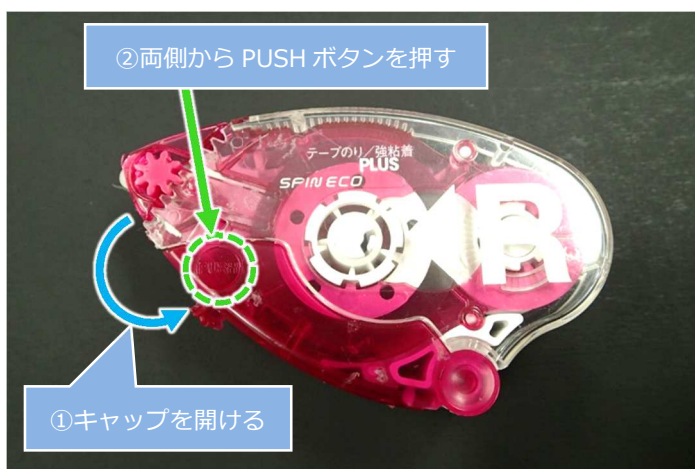


次の手順でテープを取り出してください。

- ①キャップを開ける
- ②「PUSH」 ボタンを両側から押す
- ③上下カバーを開ける
- ④交換テープを取り出す



テープのり スピンエコ テープのトラブルに関する対処方法

STEP 3. たるみ(重なり)を修復する

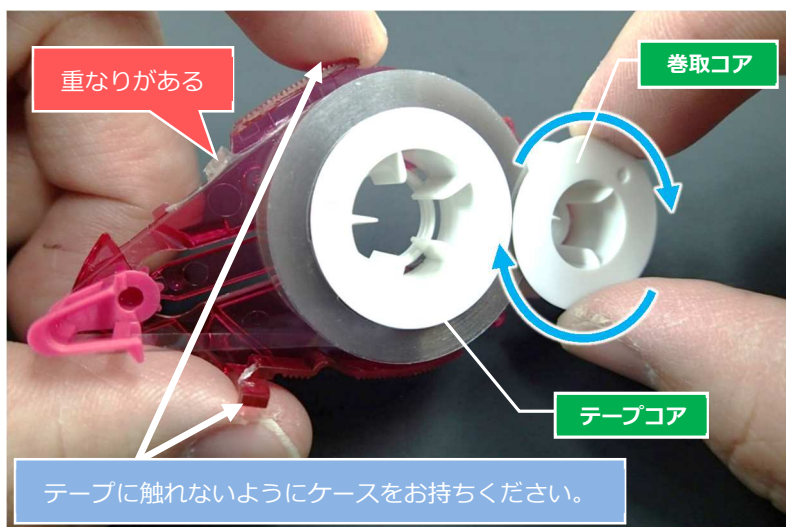

次に取り出した交換テープを裏返して、テープに触れないように持ち、巻取コアを時計回りに回してテープを巻き取ってください。


※テープコアと一緒に回ってしまう場合は、テープコアを指で抑えながら巻取コアを回してください。

STEP 4. 修復を確認してテープを本体に戻す




- ・交換テープの先端を見て重なり(たるみ)が解消されていればOK!
- ・逆の手順でテープを本体に戻し、スムーズに転写されることを確認してください。

<注意> 交換テープを本体に取り付ける際、ヘッドの向きを間違わないようにしてください。

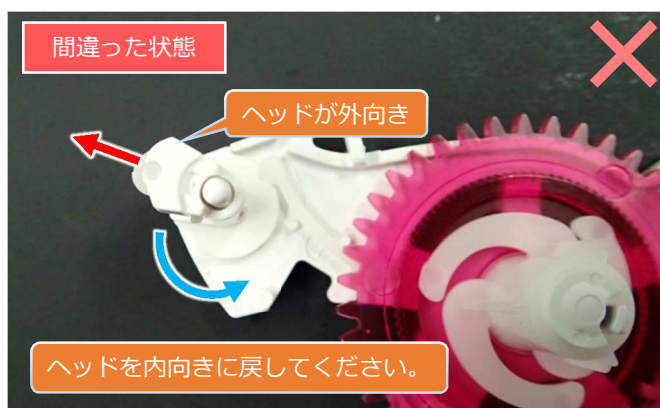

テープのり スピンエコ テープのトラブルに関する対処方法

「対処2」 テープヘッド方向修正

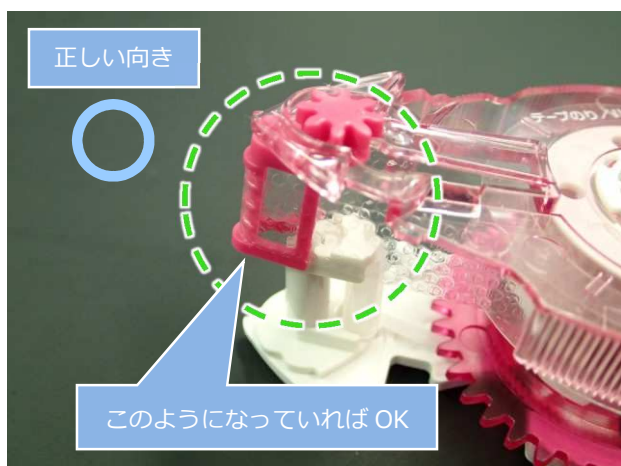

STEP 1. テープヘッドの向きを確認する（※写真は間違った向き）



STEP 2. ロックを下方方向に押し、ロックが外れた状態でテープヘッドを回す



STEP 3. テープヘッドを正しい向き（※上部の出っ張りはロック側）へ回し、ロックを元の位置に戻す

