

針なしホッチキス

パーパークリンチ 卓上型・1か所とじ

SL-112A

最大とじ枚数


約12枚

※コピー用紙 (PPC用紙) 64g/m² 使用時

取扱説明書

- ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は本製品を廃棄するまで大切に保管してください。

各部の名称

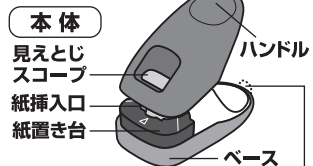


付属品




ご購入時は、パッケージの上部にゲージが固定されています。紛失防止のため、ゲージを必ずパッケージから取り出して、本体の底面に収納してください。

収納方法

カチッと止まるまで差し込む

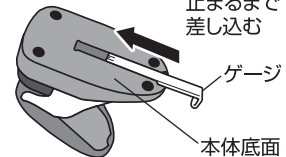

とじ方

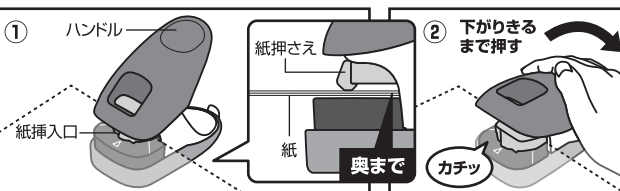

①紙挿入口に紙を入れ、奥まで差し込んでください。

- 差し込みが足りないと正しくとじられません。
- とじ穴のあく位置は見えとじスコープから確認できます。




- ②ハンドルが下がりきるまでしっかりと押してください。
- ③ハンドルが上がったら、紙をゆっくりとまっすぐ引き抜いてください。ハンドルが上がらない場合は手で引き上げてください。無理に紙を引き抜こうとすると、故障の原因になります。

本製品について

- 針を使用するホッチキスと同等の保持力はありません。
- 紙をとじる際に、穴があきます。
- 最大とじ可能枚数は、コピー用紙 (PPC用紙) 64g/m² 使用時で約12枚です。
- ※紙の種類 (厚み、紙質など) によっては、とじ枚数が少なくなったり、保持力が弱くなったりする場合があります。また、高温多湿の場所や乾燥した場所で保管した紙を使用した場合も、紙質の変化により、同様の現象が発生することがあります。
- 1箇所をとじたときの保持力が気になる場合は、右図のように紙の角をとじる「角とじ」をおすすめします。

角とじ

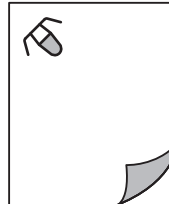

紙粉カスの取り除き方

使用時に紙粉カスが発生し、刃の周辺や紙置き台に付着することがあります。紙粉カスが飛び散らないよう、ゴミ袋の中などで本体を逆さにし、軽く振って紙粉カスを落としてください。




紙粉カスが溜まった状態で使用すると、故障の原因になることがありますので、必ずこまめに取り除いてください。

【ケガの恐れがあります。】 ●ハンドルの下、可動部の隙間、見えとじスコープに手や指を入れないでください。●刃先に触れないでください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●本体が故障した場合は直ちに使用を中止してください。

【故障・とじミスの原因となります。】 ●平らな安定した場所で使用ください。●12枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。●とじる紙からホッチキス針・ゼムクリップなどの金属物を取り除いてとじてください。●一度とじた部分に重ねてとじないでください。●とじ終わるまで紙を動かさないでください。●改造・分解はしないでください。


2穴ファイリング対応ゲージの使い方

ゲージを使用して2箇所とじると、80mm間隔で2つのとじ穴をあけることができます。とじ穴を利用して、フラットファイルやリングファイルに収納することができます。

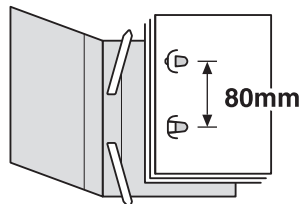


- ※使用するファイルのとじ足の形状によっては、とじ穴に通らないことがあります。
- ※紙の端からとじ穴までの奥行きは、下図のように、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。
- ※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。

本製品のとじ穴寸法

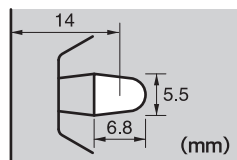

一般的な穴あけパンチ

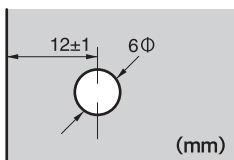

ゲージの取り付け方法

ご購入時にゲージを底面に収納してください。※反対面の「収納方法」をご確認ください。

①ゲージを取り出す


ゲージの紙当てに指をかけて、本体の後ろからゲージをまっすぐ引き抜いてください。

②ゲージを取り付ける


紙置き台の側面の穴に、カチッと止まって固定されるまで、ゲージをまっすぐ差し込んでください。

※カチッと止まったら、それ以上は内側に入りません。

ご使用後は、側面の穴からゲージをまっすぐ引き抜き、本体底部に収納して保管してください。

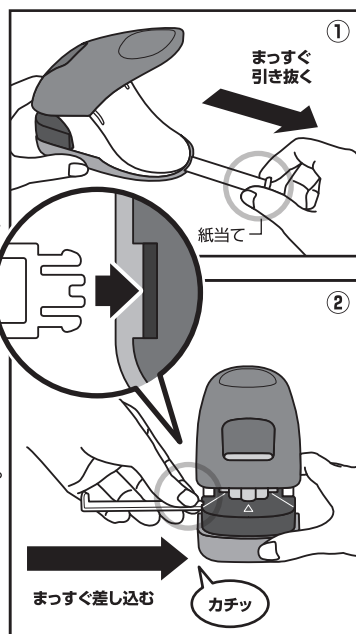


ゲージを斜めに出し入れしたり、装着中に上下に無理な力をかけたりすると、ゲージが折れる恐れがありますのでご注意ください。

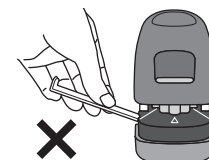


A4用紙の長辺に2穴をあける場合

- ① A4用紙の端をゲージの紙当てに突き当て、用紙を奥まで差し込んで1回とじてください。
- ② 用紙を裏返し、①と同様に、もう一度とじてください。

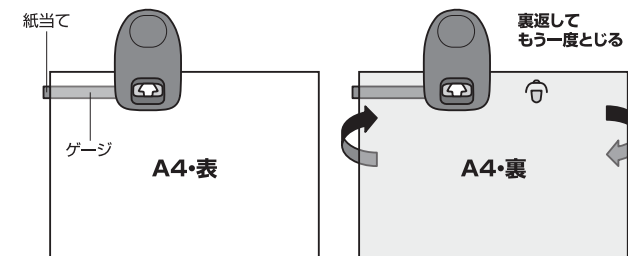

A4用紙・長辺以外に2穴をあける場合は、紙当てではなくゲージに表記された目盛り線に用紙の端をあわせて、上図のように表裏1回ずつとじてください。

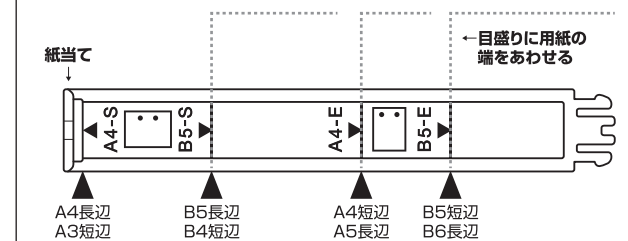

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>