
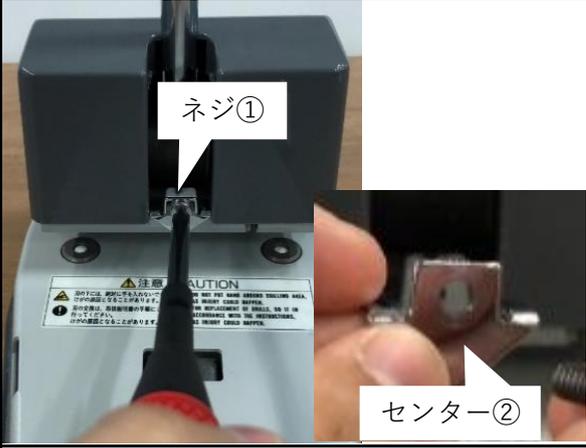
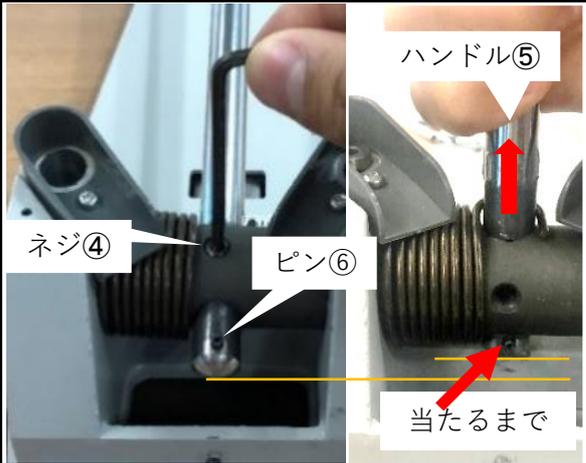
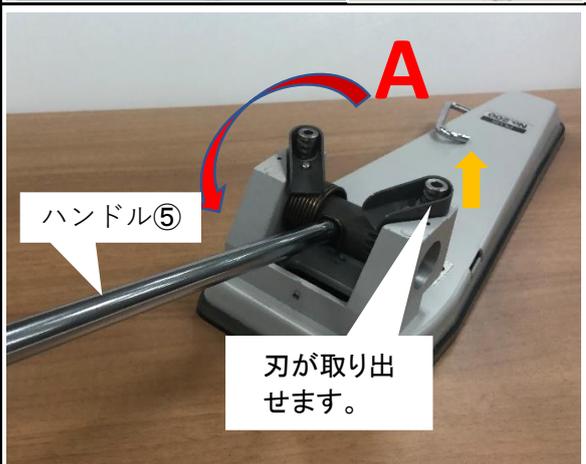


## パンチNo.200 刃の交換方法


|  |  |
|--|--|
|  <p>ネジ①</p> <p>センター②</p>                           | <p>1：ネジ①を外し、センター②を取ります。</p>                      |
|  <p>カバー⑦</p> <p>ネジ③</p>                           | <p>2：背面のネジ③を外しカバー⑦を取ります。<br/>(ネジ③は①より長い。)</p>    |
|  <p>ハンドル⑤</p> <p>ネジ④</p> <p>ピン⑥</p> <p>当てるまで</p> | <p>3：付属の六角レンチでネジ④を緩め、ハンドル⑤をピン⑥に当てるまで上げてください。</p> |
|  <p>ハンドル⑤</p> <p>刃が取り出せます。</p> <p>A</p>          | <p>4：ハンドル⑤を矢印Aの方向に倒すと、刃が取り出せます。</p>              |

## パンチNo.200 刃の交換方法

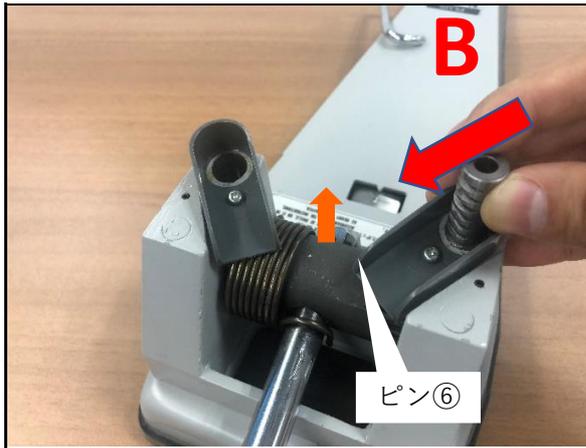

5：新しい刃を取り付ける時、刃のギアを矢印Bの方向に向けてください。

この時ピン⑥は手前の方向へ向けてください。

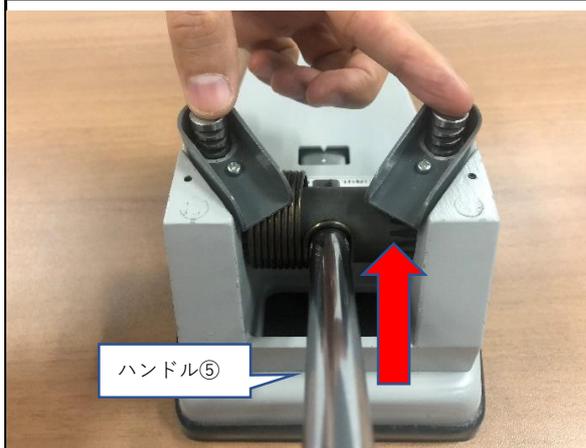

6：両方の刃の頭を押さえながら、ハンドル⑤を元の方向に起こしてください。

この時2本の刃の位置が同じであるか確認してください。



7：ハンドル⑤を止まるまで下げ、付属の六角レンチでネジ④を締めます。

「外し方」と逆の手順で取り付けてください。



8：カバー⑦とセンター②を取り付けて完成です。

**注意** CAUTION  
刃の下には、絶対に手を入れないでください。けがの原因となります。  
刃の交換は、取扱説明書の手順にしたがって行ってください。けがの原因となります。

DO NOT PUT HAND AROUND DRILLING AREA. INJURY COULD HAPPEN.  
REPLACEMENT OF DRILLS. DO IT IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS. INJURY COULD HAPPEN.