


強力パンチPU-220 用紙の最後まで穴が開かない場合の確認箇所と対処の方法

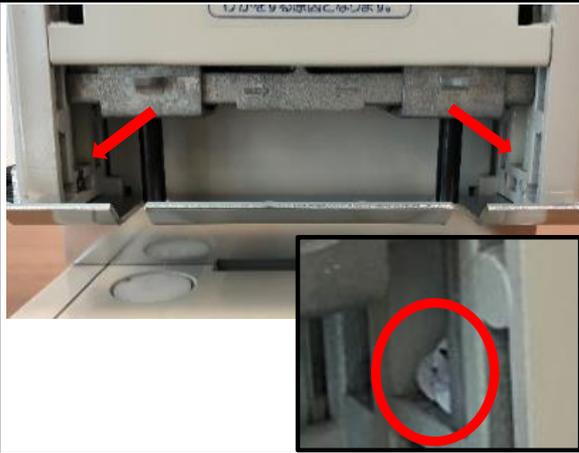

1：左写真 → 部分にパンチクズが詰まっている。

対処：全て取り除く。（左右共に）




2：パイプ錐にパンチクズが詰まっている。

対処：パイプ錐を外してパンチクズを取り除く。



3：ハンドル根元付近のワッシャーが外れている。

対処：弊社販売店へ修理をご用命ください。

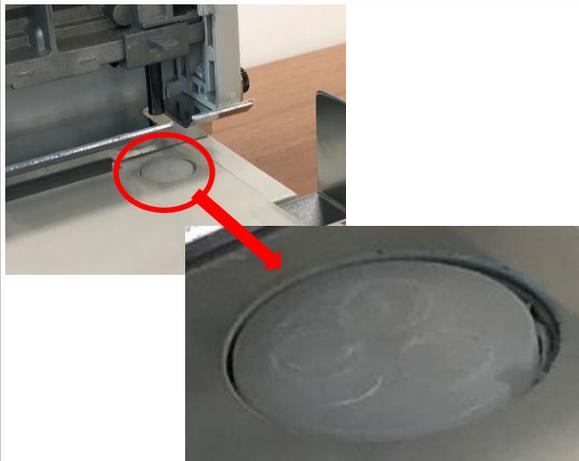

4：受板の刃跡（凸凹）が盛り上がっている。

対処：受板を交換する。

上記の対処方法を行っても改善しない場合は、
お買い求めになった販売店に修理をご相談
ください。