


PU-220強力パンチ刃の破損原因について



1：一度穴あけしたところをずらすなど、重複しての穿孔、三日月状（半月状）の穿孔や、紙の端を穿孔したりしないでください。

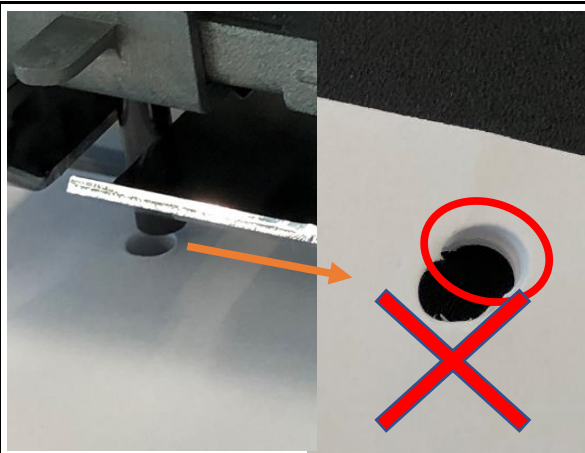

2：パンチカスが三日月・半月状になり、パイプ錐の中をスムーズに通らなくなります。



3：それに気づかず無理にパンチし続けると、行き場を失い破裂することがあります。



4：ご使用時、丸く穴を開けない様な穿孔は避けてください。