


PU-220 強カパンチ替刃の交換方法



刃の外し方

- 1: 替刃ホルダーのノブを本体内側（矢印方向）に止まるまでスライドさせます。
外れた替刃は自重で下に落ちます。

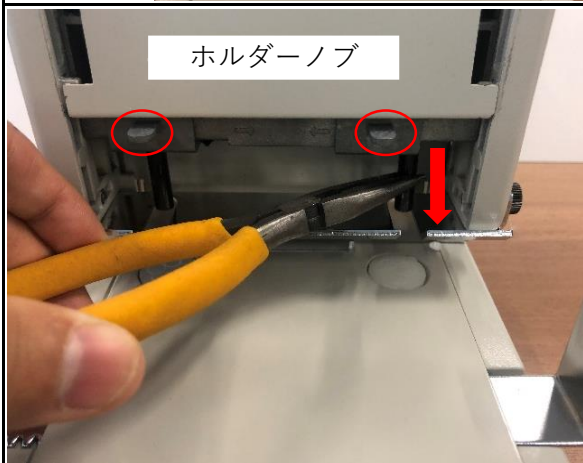

- 注意：取り出すときにうまく外れない場合は替刃の胴部に手を添えて真下に下ろしてから手前方向に引き出します。
替刃に手を添える場合は刃先には手を触れないようご注意ください。



刃の取付け方

- 2: 新しい替刃の胴部を持ち、ホルダーの穴に真下から止まるまで差し込む。
その状態を保ちながら、替刃のホルダーノブを止まるまで本体外側へスライドします。

これで交換は完了となります。
(替刃の刃先には十分注意してください。)

