



このたびは「卓上クリーナー エアイン スイット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

※安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

※お子様には、説明書の内容をご説明頂けます様、お願ひいたします。

この説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください

※この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要なことが記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。



誤った使い方をすると、大きな事故につながる恐れがある内容です。



誤った使い方をすると、怪我を負ったり財産に被害が出る恐れのある内容です。



○記号は「してはいけないこと」を表示しています。



●記号は「しなければいけないこと」を表示しています。

△警告

① 幼児の手の届かないところでご使用ください。
また、6歳未満のお子様はご使用にならないでください。事故、怪我をする恐れがあります。

② 安全のため、部品が破損、故障した状態でのご使用はおやめください。怪我、事故の原因となります。

③ 本製品を掃除以外の目的、また注記で禁止している使い方をしないでください。故障、事故の原因となります。

④ 安全のため、3分以上連続して使用しないでください。
モーター故障の原因となります。

⑤ 吸引口や、排気口を塞いで使用しないでください。故障、事故の原因となります。

⑥ 本体に水等の液体をかけないでください。使用できなくなる恐れがあります。

⑦ 可燃性のあるスプレー、シンナー等の近くで使用しないでください。異常発生の原因となります。

⑧ 分解、修理、改造をしないでください。

⑨ 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。動作不良の原因となります。

⑩ 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。液漏れや故障の原因となります。

⑪ 長期間使わない時は電池を取り外して保管してください。電池液もれの原因となります。

⑫ 万が一、乾電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらず水で洗い流しすぐに医師の治療受けてください。

⑬ 破損したり、故障した製品は直ちに使用を取りやめてください。



△注意

※仕様及び外観は、製品改善にともない、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プラス株式会社

この商品についての質問・お問い合わせセンターまで
お問い合わせセンターまで

0120-00-0007

PLUS Corporation MADE IN CHINA

ホームページアドレス https://bungu.plus.co.jp

△注意

① 本製品は微粉塵には対応していません、細かすぎるゴミは排気口から出る可能性があります。小麦粉などの微粉塵は故障の原因となります。

② 乾電池は+を正しくセットしてください。間違えますと動作しません。

③ 電源が入った状態で、フタを開けたり、電池交換したりしないでください。怪我をする恐れがあります。

④ 异物や鋭利なものを吸い込まないでください。怪我や故障の原因となります。

⑤ 糸クズや髪の毛、砂、小石は吸い込まないでください。故障の原因となります。

⑥ 髮や衣服が吸い込まれないように注意してください。故障の原因となります。

⑦ こぼれた液体物を吸い込まないでください。故障の原因となります。

⑧ 落としたり、投げたり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

⑨ ダストケースを外した状態で使用しないでください。故障、事故の原因となります。

⑩ ダストケースにゴミを溜めすぎないでください。ゴミが詰まり、故障の原因となります。

⑪ 火の近くや高温多湿の場所、直射日光下、野外では、使用・放置しないでください。故障、事故の原因となります。

⑫ アルコールやシンナー、ベンジン等で拭かないでください。変形、変色の原因となります。

保護者の方へ、ご使用上のお願い


※ ご使用にあたり以下の点にご注意ください

ゴミが詰まるとき吸引力が低下したり、ファンが止まる場合があります。
使用後はこまめにゴミを捨てるようお願いします。

こまめにゴミを捨ててください



パート名称

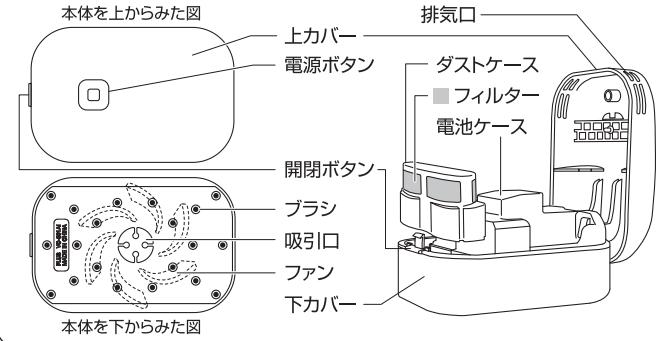


ご使用方法

△ 注意

電池交換の時は
電源がオフ(無音)になっていることを確認してください。

乾電池の入れ方

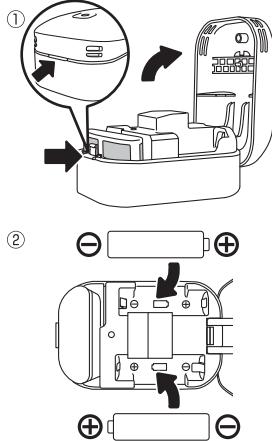

- ※ 電源がオフになっていることを確認します。
- ① 開閉ボタンを押しながら上カバーを開きます。
- ② 単三アルカリ電池2本を極性(+)(-)の方向を合わせて入れてください。

△ 注意

※乾電池は必ずアルカリ乾電池(LR6)をご使用ください。
※新旧・異種の乾電池を混用しないでください。
※乾電池の(+)(-)を逆に入れないでください。
※充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。

- ③ 上カバーを閉じ電源ボタンをオンにして掃除をします。
- ④ 動作停止の際は再度電源ボタンを押します。


※ ゴミを吸い込んだ状態で本体を振ったり傾けたりしないでください。
ゴミがこぼれ出る場合がございます。



ゴミの捨て方

△ 注意

ゴミを捨てる時は
電源がオフ(無音)になっていることを確認してください。

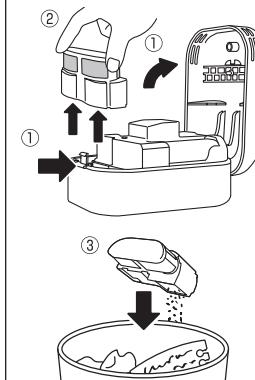

- ※ 電源がオフになっていることを確認します。
- ① 開閉ボタンを押しながら上カバーを開きます。

- ② ダストケースの両端を指でつまみ垂直方向にまっすぐ持ち上げてください。
- ③ ゴミをゴミ箱に捨ててください。

こまめにゴミを捨ててください

※ゴミが詰まると吸引力が低下したりファンが止まる場合があります。使用後はゴミを捨てるようお願いいたします。


- ④ ダストケースを本体に戻し上カバーを閉じます。

※ フィルターが汚れていたら水洗いしてください。

水洗いした際には十分によく乾かし水気がないことを確認した上でお戻しください。その際、フィルターを強く押したりしないでください。破損の原因となります。


△ 注意

※小麦粉など微粉末は故障の原因となるので吸い込まないでください。吸い込んでしまったら、ゴミを捨てフィルターを水洗いしてください。

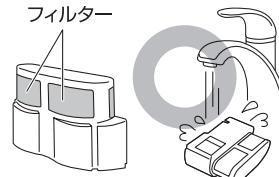


お手入れ

- ※ 本体は水洗いしないでください。汚れを落とす際は、乾いた布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよく絞ってから、本体を拭いてください。
- ※ 隙間に詰まったゴミを取り除く場合は、歯ブラシ等で取り除いてください。その際、フィルター部分は破損しやすいのでご注意ください。
- ※ シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。



内部のファンに異常が発生した場合

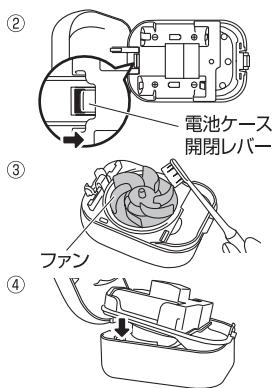

- ※ 電源がオフになっていることを確認します。
- ① ゴミの捨て方の②まで操作します。
- ② 電池ケース開閉レバーを押しながら電池ケースを垂直方向に持ち上げ、下カバーと分離させます。
- ③ ファンについた汚れを歯ブラシ等で取り除きます。
- ※ 下カバー及び電池ケースは水洗いできません。
- ④ 電池ケースと下カバーを異物が入らないようにしっかりとはめてください。異物が挟まったり隙間があくと吸引力が低下し吸引込みが弱くなります。ダストケースを本体に戻し上カバーを閉じます。

〈それでも動かない場合〉

電池を取り外して10分程度放置してから再度電池を装填してください。
その後モーターが回転しない場合は電源ボタンを押してください。
それでも動かない場合は、故障の可能性がありますので使用を中止してください。

△ 注意

※危険な作業のため通常時は、行わないでください。
※大人の方が作業を行ってください。

以下の異常があった場合

- ファンが動かない時がある。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 焦げ臭い匂いがする。
- その他、異常な故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止してください。

故障かなと思ったら Q&A

ファンが動かない

- Q. 乾電池が古く、消耗しているませ ▶ A. 乾電池を新しいものに取り替えてください。
- Q. 乾電池が正しい向きに入っていますか? ▶ A. 乾電池を正しい向きに入れ直してください。
- Q. ゴミがいっぱいになっていますか? ▶ A. ゴミを取り除いてからご使用ください。

ゴミを吸い込まない

- Q. 重たいゴミや異物を吸っていますか? ▶ A. 金属片等、比重の重いものの吸引には対応しておりませんのでご了承ください。
- Q. フィルターが汚れていませんか? ▶ A. フィルターが詰まると、吸引力が低下します。絵筆や先の細い歯ブラシ等を使用し、フィルターの汚れを取り除いてからご使用ください。

保証規定

- ① 説明書の記載内容にしたがって正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償にて修理いたします。
- ② 修理の必要が生じた場合は、本品に保証書を添付し、お買い上げ店にて持参またはご送付ください。ただし、ご持参・お持ち帰りの場合の交通費、またはご送付いただく場合の諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、故障の内容によりましては修理にかえて同等製品と交換させていただくことがあります。
- ③ 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
 - ロ. お買い上げ後の輸送、落下、衝突した場合の故障・損傷
 - ハ. 火災・公害および地震・風水害その他の天災地変など、外部に要因がある場合の故障・損傷
 - 二. 電池の液洩れによる故障・損傷

- ホ. 消耗品(吸引部ブラシ、モーター)は、保証対象外です
- ヘ. 本証の提示のない場合、およびお買い上げ日、お客様名、販売店名の提示のない場合、または改ざんされた場合
- ト. 故障の原因が、本製品以外にある場合
- ④ 本証は日本国内においてのみ、有効です。また、本証の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

* この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。