


WHIPER SLIDE

WH-114

WH-115

WH-116

テープ長さ 12m  ※ホワイパースライド専用交換テープはどの幅でも詰め替えることができます。
※WH-015BC-R/WH-015R も使えます。

特長

- ペン先で削れにくい新テープ! スラスラときれいにお書き
再筆記に強い新開発テープを採用。修正後もきれいに上書きできます。
- 直進性に優れ、重ね引きに強い新ミニローラーヘッド
なめらかな引き心地はそのままに、重ね引きしてもテープを削りにくい設計です。
- 片手でヘッドを収納できる便利なスライド機構を搭載
ヘッドを出し入れするとテープを巻き取る構造で、いつもテープがピンと張った状態に。テープがたるんだ場合は、スライドレバーを動かすことで簡単に補正できます。
- 2WAY機能 引いて1行、文字を見ながら押して1文字の修正が可能です。
- 本体を長く使える交換式。廃棄部分を少なくしたエコ設計の交換テープです。


使い方 ※転写中はスライドノブを押ししないでください。

- 1 スライドノブをカチッと音がするまで前方にスライドさせて、ヘッドを出します。
 - 2 【引く(行修正の場合)】※スライドノブを手前側に
本体上側にあるくぼみに指を置きます。修正箇所へヘッドを合わせ、ゆっくり引きながらテープを転写します。先端が紙面から浮かないようにしっかりと押し当ててください。
 - 3 【押す(1文字修正の場合)】※商品裏面に手前側に
本体を反転させてから、修正箇所へヘッドを合わせ、ゆっくり押してテープを転写してください。
- ※修正を終えたい位置で一度止めて、本体を垂直に立てるとテープをきれいに切ることができます。
- ※テープがたるんだ場合は、スライドノブを前後に動かしてたるみを補正してください。
- 4 ご使用後は先端保護のためスライドノブを元に戻し、ヘッドを収納してください。



テープ交換方法

- 1 スライドノブを動かしてヘッドを収納します。
- 2 スライドノブ側を下に向け、本体後ろ部分にある『PUSH』ボタンを押して、ケースを開きます。
- 3 交換テープのつまみ部分を持ち、使用済みテープを取り出します。
- 4 新しい交換テープ裏面のストッパーを外し、はめ込み位置に注意しながらセットします。
- 5 カチッと音がするまでしっかりと閉じて交換完了です。

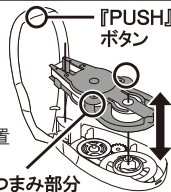

注意

- 故障の原因になりますので、ヘッドに過度な力を加えないでください。
- 修正以外の目的には使用しないでください。
- 紙や印刷の種類によってはテープが転写しない場合があります。
- 先端の尖った筆記具で再筆記するとテープがはがれる場合があります。
- また、筆記具のインクの種類によって発色が薄くなる場合があります。
- 修正した紙をコピー機やプリンターで使用すると紙詰まりや印刷不良になる場合があります。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

この商品は [ホワイパースライド] 専用交換テープです

推奨本体
細幅4mm = WH-114 (ライムグリーン)
標準5mm = WH-115 (ピンク・ブルー)
太幅6mm = WH-116 (イエロー)

[ホワイパースライド] どの幅の本体にも詰め替えられます。
※WH-014BC/015BC/016BC や WH-014/015/016 にも使えます。

交換方法

- 1 スライドノブを後方にスライドさせて、ヘッドを収納します。
- 2 スライドノブ側を下に向け、本体後ろ部分にある『PUSH』ボタンを押して、矢印の方向にケースを開きます。
- 3 交換テープのつまみ部分を持ち、使用済みテープを取り出します。
- 4 新しい交換テープの裏面のストッパーを外し、はめ込み位置に注意しながらセットします。
- 5 カチッと音がするまでしっかりと閉じて交換完了です。

注意

- ヘッドのローラー部分に付着物があるとテープがきれいに密着しにくい状態になります。その場合は付着物を取り除いてからお使いください。
- ヘッドのローラーは摩擦により消耗するため、交換テープを10本ほどお使い頂いた後は本体を新しいものに交換してください。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

本体パッケージ



交換テープパッケージ

