


# WHIPER SWITCH

WH-1514  
WH-1515  
WH-1516

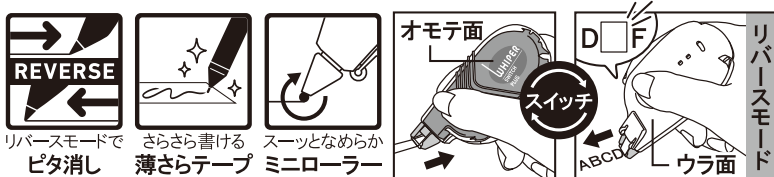

リバーモードで ささら書ける スーツとなめらか  
ピタ消し 薄さらテープ ミニローラー

※テープ交換の際は専用交換テープの説明書をよくお読みください。

ホワイパースイッチ

検索

## 専用交換テープ

この商品は[ホワイパースイッチ]詰め替え用の専用交換テープです。本製品のみでは使用できません。

推奨  
本体

細幅4mm=WH-1514  
標準5mm=WH-1515  
太幅6mm=WH-1516

※どの幅の本体にも詰め替えることができます

テープ交換方法 ※本体が水平な状態で交換してください。

- 1 本体前方にある『PUSH』ボタンを押して、ケースを開きます。
- 2 使用済みのテープを取り出します。
- 3 新しい交換テープを、はめ込み位置に注意しながらセットします。
- 4 しっかりとケースを閉じて交換完了です。

**注意**

- ヘッドのローラー部分に付着物があるとテープがきれいに密着しにくい状態になります。その場合は付着物を取り除いてからお使いください。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

### 使い方

【通常（引いて修正）の場合】  
修正箇所へヘッドを合わせ、ゆっくりテープを転写します。先端が紙面から浮かないようにしっかり押し当ててください。

【リバーモード（押して修正）の場合】  
商品裏面を上面にして修正箇所へヘッドを合わせ、ゆっくり押しつけてテープを転写してください。

■修正を終えたい位置で一度止めて、本体を垂直に立てるとテープがきれいに切れます。

■ご使用後は先端保護のため、必ずキャップを閉じてください。

テープがたるんだ場合は、先端が細いものを巻き取り穴に差し込み、テープを巻き取ってください。



### 使用上の注意

- ヘッドに過度な力を加えないでください。
- 紙や印刷の種類によってはテープが転写しない場合があります。
- 先端の尖った筆記具で再筆記するとテープがはがれる場合があります。
- 筆記具のインクの種類によっては発色が薄くなる場合があります。
- ヘッドのローラー部分に付着物がある場合は、取り除いてからお使いください。

### テープ交換式

専用交換テープ	細幅 4mm
	WH-1514R
	標準 5mm
	WH-1515R
太幅 6mm	WH-1516R

交換テープはどの幅も詰め替えられます。

使い方はコチラ▶  
動画公開中



### 本体パッケージ



### 交換テープパッケージ

