


PICO FRIENDS

ダンボールカッター 開梱用 Animal Box Opener

日本語

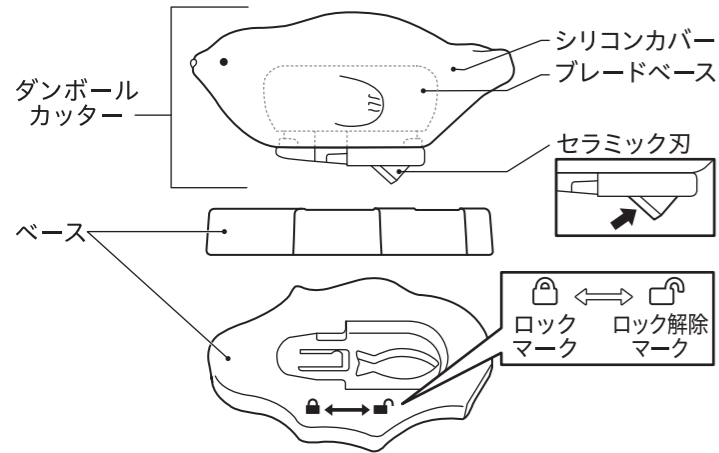

開梱カッターの使い方

- カチッ
ロック解除マーク
ダンボールカッターをベースのロック解除マークの方向にスライドさせ、「カチッ」と音がしてロックがはずれたら、ベースから取り出します。
- カチッ
鋭利な部分に注意
※ 頭を進行方向に向けて切る
ダンボールの合わせ目に沿ってテープを切ってください。
- カチッ
ロックマーク
使用後はダンボールカッターをベースにスライドさせ、「カチッ」と音がしたらロック完了です。

替刃式

- ダンボールカッターをベースにロックした状態で、シリコンカバーを取りはずします。
- ロックを解除しブレードベースをベースから取りはずしたら、プラスドライバーでネジをはずします。ブレードベースを矢印の方向にスライドして刃を取り出し交換します。
※ 刃先が欠けたり切れ味が落ちてきた時は、反転してセットすれば新しい刃として使えます。
- ネジを元に戻し、ブレードベースをベースに戻してロックし、シリコンカバーを被せて交換完了です。

● 専用替刃(別売) 品番 **BC-021H**

注意


● 刃物ですので取り扱いや保管には十分ご注意ください。粘着テープや紙などを切ることを目的とした刃物です。本来の目的以外に使用しないでください。● 使用後はダンボールカッターをベースに戻してロックし、乳幼児の手の届かない所に保管してください。● 破損・故障・変形した場合は、使用しないでください。● 金属・プラスチック等の硬い物には使用しないでください。また落としたり刃に無理な力を加えると、セラミック刃が欠ける恐れがありますのでご注意ください。

商品の材質

カバー:シリコン ブレードベース・ベース:PC 刃:セラミック

本体 / BC-021 説明書

English

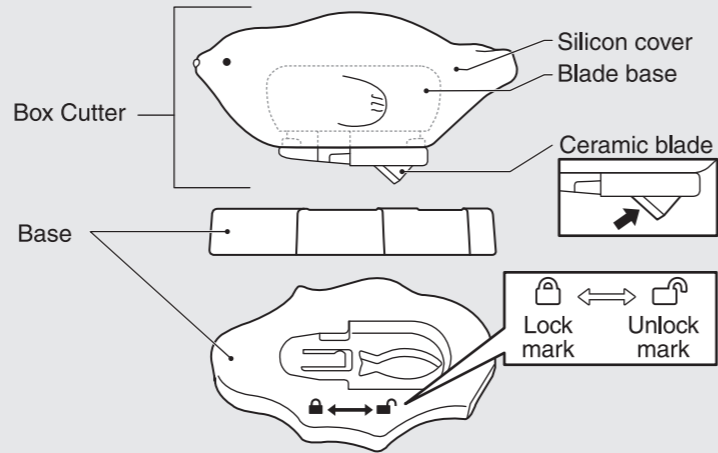

How to Use the Unpacking Cutter

- Click
Unlock mark
To unlock the cardboard cutter, slide it toward the "unlock" symbol on the base until you hear a click. Once unlocked, remove the cutter from the base.
- Click
Be careful of the sharp blade!
*Face the animal head in the direction you want to cut
Cut along the seam where the box is taped closed.
- Click
Lock mark
After use, return the cardboard cutter to the base and slide it toward the "lock" symbol. The cutter is safely locked when you hear a click.

Replaceable blade type

- Lock the cardboard cutter to the base, and remove the silicone cover.
- Unlock and remove the blade base. Use a Phillips-head screwdriver to remove the screw. Slide the blade base in the direction of the arrow to remove and replace the blade.
* If the blade tip becomes chipped or dull, simply flip it over to use the other end as a new blade.
- Refasten the screw. Return the blade base to the cutter and lock it in place. Put the silicone cover back on to complete the replacement.

● **Dedicated replacement blade (sold separately)**
Product number **BC-021H**


Attention

● This is a bladed tool. Please handle and store it with care. This bladed tool is designed to cut materials such as adhesive tape and paper. Do not use it for any other purpose. ● After use, return the cardboard cutter to the base, lock it, and store it out of reach of infants and young children. ● Do not use the cutter if it is damaged, broken, or deformed. ● Do not use the cutter on hard materials such as metal or plastic. Dropping the cutter or applying excessive force to the blade may chip the ceramic blade.

Materials

Cover: Silicone Blade base and base: PC Blade: Ceramic

繁體中文

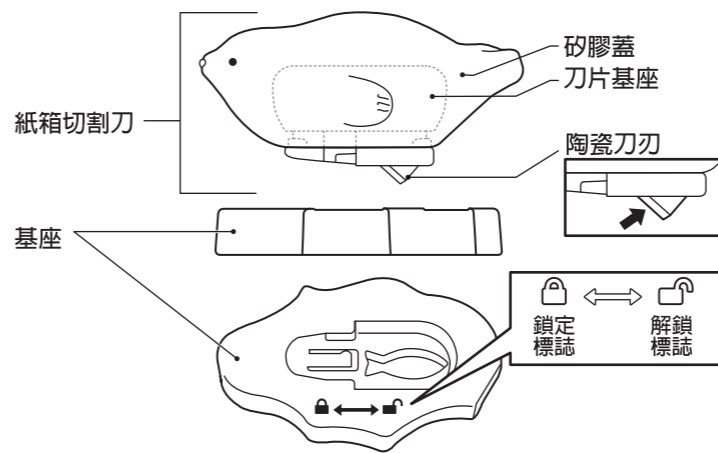

開箱刀的使用方法

- 喀嚓
解鎖標誌
將PICO FRIENDS 拆箱刀往基座的解鎖標誌的方向滑動，發出「喀嚓」聲，解鎖之後，從基座取出。
- 喀嚓
注意銳利的刀刃
※ 將頭往進行方向切割
請沿著紙箱的開闔處切割。
- 喀嚓
鎖定標誌
使用後，將PICO FRIENDS拆箱刀放回基座，往鎖定標誌的方向滑動。發出「喀嚓」聲之後，即鎖定完成。

替換式

- 在將PICO FRIENDS拆箱刀鎖定於基座的狀態下，卸下矽膠蓋。
- 解鎖並將刀片基座從基座卸下之後，以十字螺絲起子卸下螺絲。將刀片基座往前頭方向滑動，取出刀片更換。
※ 刀尖缺損或變鈍時，反轉安裝，即可作為新的刀片使用。
- 將螺絲裝回原位，將刀片基座鎖回基座，蓋上矽膠蓋，即更換完成。

● 專用替換刀刃(另售) 品號 **BC-021H**


警告

● 此為刀刃，請小心使用及保管。此為用來切割膠帶和紙等的刀刃。請勿用於非原本的用途。● 使用後，請將 PICO FRIENDS 拆箱刀鎖回基座，存放於嬰幼兒拿不到的地方。● 損壞、故障、變形的情況下，請勿使用。● 請勿用於金屬、塑膠等硬物。此外，掉落或對刀刃施加蠻力，陶瓷刀刃有缺損之處，敬請注意。

主要材料

蓋子: 矽膠 刀片基座・基座: PC 刀刃: 陶瓷

한국어

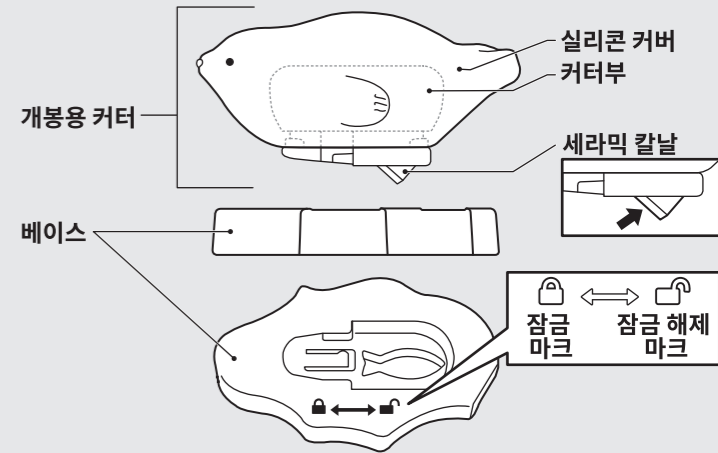

개봉용 커터 사용법

- 딸깍
잠금 해제 마크
종이 박스 커터를 베이스의 잠금 해제 마크 방향으로 밀어 '딸깍' 소리가 나면서 잠금이 해제되면 베이스에서 분리합니다.
- 딸깍
날카로운 부분에 주의
※ 머리를 진행 방향에 놓고 자릅니다.
종이 박스 이음매를 따라 테이프를 잘라 주십시오.
- 딸깍
잠금 마크
사용 후에는 종이 박스 커터를 베이스에 돌려놓고 잠금 마크 방향으로 슬라이드하여 '딸깍' 소리가 나면 잠금이 완료됩니다.

칼날 교체 방법

- 종이 박스 커터를 베이스에 잠금 상태에서 실리콘 커버를 분리합니다.
- 잠금을 해제하고 커터부를 베이스에서 분리한 후, 십자 드라이버로 나사를 풀립니다. 커터부를 화살표 방향으로 밀어 칼날을 꺼내 교체합니다.
※ 칼날 끝이 깨졌거나 무디어졌을 때는 칼날을 반대로 돌려 끼우면 새 칼날로 사용할 수 있습니다.
- 나사를 원래대로 조인 후 분리했던 커터부를 베이스에 다시 넣고 잠금합니다. 실리콘 커버를 씌우면 교체가 완료됩니다.

● 전용 교체 칼날(별매) 품번 **BC-021H**

주의

● 칼날이 달려 있으므로 다루거나 보관할 때는 충분히 주의해 주십시오. 이 제품은 접착 테이프나 종이 등을 자르기 위한 목적으로 제작 칼날입니다. 본래의 용도가 아닌 다른 용도로 사용하지 마십시오. ● 사용이 끝나면 종이 박스 커터를 베이스에 돌려놓고 잠금 후 영유아의 손이 닿지 않는 장소에 보관해 주십시오. ● 제품이 파손, 고장, 변형된 경우 사용하지 마십시오. ● 금속, 플라스틱 등의 단단한 물체에는 사용하지 마십시오. 또한 떨어뜨리거나 칼날에 억지로 힘을 가하면 세라믹 칼날이 깨질 우려가 있으므로 주의해 주십시오.

제품재질

커버: 실리콘 커터부・베이스: PC 칼날: 세라믹