

小さなボディに強力パワー


電動消しゴム No.40

ご使用の前に…本製品は充電式電動消しゴムです。(充電電池の交換はできません。)はじめてご使用されるときや長期使用されなかった場合は、満充電をしてからご使用ください。

充電方法


- ① 付属の充電用USBケーブルを本体のケーブル挿入口に挿し込みます。
- ② USB-ACアダプター(別売り)またはパソコン等のUSBポートにケーブルの反対側のプラグを挿し込みます。充電が開始されると青色のランプが光ります。
- ③ ランプが消えると満充電です。
充電が完了したらUSBケーブルを外してください。

●バッテリー寿命に影響するため、充電しながらのご使用はお控えください。●周囲温度 5℃から 35℃の環境で充電してください。●専用ケーブル以外での充電は避けてください。●リチウムイオン電池を搭載していますので、35℃以上の環境に置かないでください。

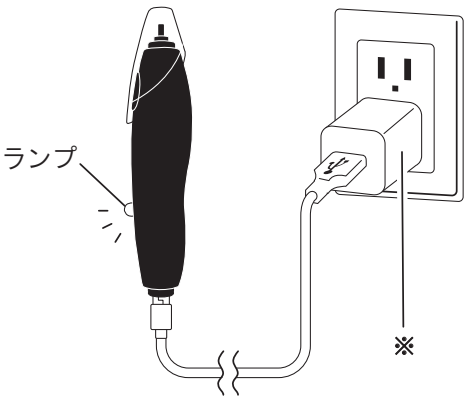

※ USB-ACアダプターは付属しません

消しゴムの取付け / 交換方法

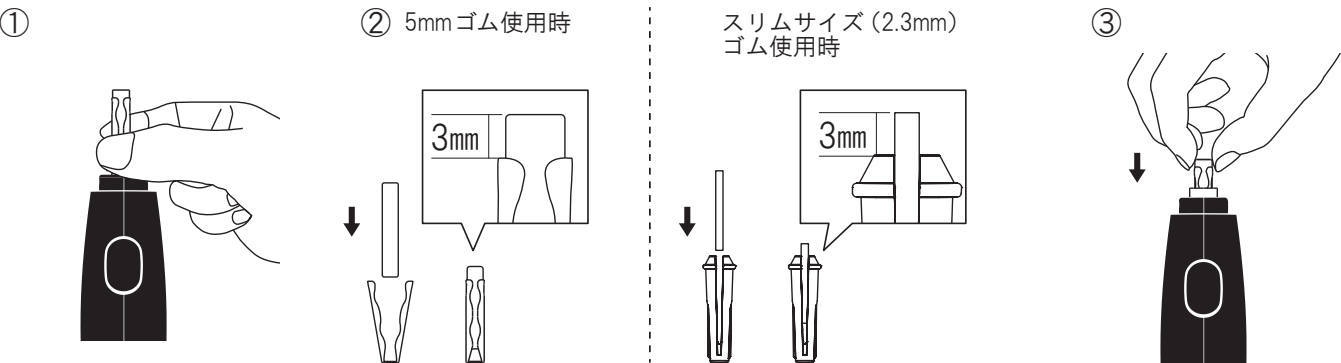

- ① キャップを外し消しゴムホルダーを本体から引き抜きます。
- ② 先が3mmほど出るように消しゴムホルダーに消しゴムをはさみます。
- ③ 消しゴムホルダーを本体の奥まで差し込みます。

●スイッチにふれないようにご注意ください。●電動消しゴムNo.40 専用消しゴムをお使いください。●スリムサイズ(2.3mm) ゴムを使いたい場合は、付属の 2.3mm スリムサイズ用消しゴムホルダーを使ってください。●紙・対象物を傷めたり、ゴムが付着することがあります。

▲警告	長時間紙の上で回転させないでください。
▲注意	●強く押し付けしないでください。・モーターの回転を損なわないように軽く押し当ててください。・紙・対象物を傷めたり、ゴムが付着することがあります。●人体へは使用しないでください。●子供の手の届かない所に保管してください。●本体及びそれに付属する物を分解したり改造しないでください。故障の原因になります。●水につけたり、水をかけたりしないでください。●雑音の原因となりますので、音響機器から、2m 以上離して使用してください。●回転しない状態でスイッチが ON の状態のままになると本体が熱くなります。

製品仕様	品番	ER-0400
	本体寸法	W147×D25×H33(mm)
	本体重量	65g
	本体主要材質	ABS樹脂
	電源	リチウムイオン充電電池
	対応アダプター	AC100～240V 50/60HZ 5V-2A

※本製品はリチウムイオン電池を使用しております。廃棄に際しては、本体を分解せず、各地方自治体の指示に従い、ルールを守って適切な処分をお願いいたします。