

取扱説明書

このたびは、プラス スライドカッター「ハンブンコ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。
本製品を譲渡する場合は、この取扱説明書も同時にお渡しください。

⚠ 警告

- ・本体は平らで安定した場所に設置して使用ください。
- ・本体移動時には可動部を持たないでください（必ず取っ手を持ってください）。けがや破損の恐れがあります。
- ・破損した場合は使用しないでください。
- ・分解、改造をしないでください。けがや破損の恐れがあります。
- ・小さなお子様の手の届かないところに設置し触れさせないでください。
- ・直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿度の高い場所での設置、保管は避けてください。

⚠ 使用上の注意

- ・カッターマットに刃跡や紙粉が残っている場合があります。品質確認のための裁断によるものです。
- ・本体を移動するときは、必ずハンドルを手元側のレールの端まで移動させてから取っ手を持ち上げてください。
- ・初めてご使用の時は刃の油が紙に移る可能性があります。試し切りをしてからお使いください。
- ・ハンドルをレールの端に強く打ち付けしないでください。破損の原因となります。
- ・罫線、寸法表示は目安です。若干の寸法誤差が生じることがあります。必ず試し切りを行い仕上がりを確認してからお使いください。
- ・裁断能力以上のものを裁断しないでください。
- ・裁断枚数は目安です。紙の硬さや繊維の向きによって異なります。
- ・クリップやステープラー針は取り除いてください。またガラス繊維、アルミ箔、カーボン紙などを切らないでください。刃が破損する原因となります。
- ・シールなどの糊が付いた紙を裁断すると、替刃のカートリッジの中に粘着剤が付着し動きが悪くなる可能性があります。この場合は刃を交換してください。
- ・柔らかい素材を切る場合はコピー用紙を下に1枚敷いてください。
- ・刃とカッターマットは消耗品です。切れにくくなった状態で無理に裁断し続けると本体に負担がかかり破損の原因となります。
- ・カッターマットを変えた時は紙を切る前に、直線刃でまっすぐな溝を付けてください。
- ・替刃 ミシン目（別売）を使用したカッターマットに、直線刃を使うと切り口に若干の毛羽立ちが生じます。
- ・替刃 折り目（別売）でハンドルを強く押さえると紙が切れる可能性があります。紙が切れる場合はコピー用紙を下に1枚敷いてお試してください。

仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

タイプ	A4	A3
品番	PK-813	PK-811
裁断幅	297mm (A4 タテまで)	432mm (A3 タテまで)
裁断方式	回転刃 往復裁断方式	
裁断能力 (直線刃)	厚さ 1.8mm まで	
紙	コピー用紙 68g/㎡ (約 20 枚まで)、画用紙 122g/㎡ (約 10 枚まで)、ボール紙 (厚さ 1.0mm まで)	
その他の素材	柔らかいプラスチックシート：厚さ 0.8mm まで (軟質塩ビシート、PPシート、ポリ袋など) 硬い又はコシがあるプラスチックシート：厚さ 0.4mm まで (硬質塩ビシート、PETシート、ラミネートフィルムなど)	
替刃	カートリッジ交換式	
W ゲージ使用幅	96 ~ 420mm (A3 を A4 に半切可能)	96 ~ 594mm (画用紙 四ツ切を八ツ切に半切可能) (A2 を A3 に半切可能)
本体寸法	幅 277× 奥行 412× 高さ 81mm	幅 329× 奥行 547× 高さ 81mm
質量	約 1kg	約 1.5kg
材質	本体 (ABS)、レール (アルミニウム)、刃 (スチール)	
付属品	直線刃 (1 個)、ハンブンコ用カッターマット (1 本)	

消耗品 (別売)

カッターマットと替刃は消耗品です。切れにくくなったら交換してください。

消耗品	ハンブンコ用カッターマット		替刃		
	A4	A3	直線	ミシン目	折り目
品番	PK-813U	PK-811U	PK-800H1	PK-800H2	PK-800H3
注文コード	26-472	26-473	26-474	26-475	26-476
入数	4 本入	4 本入	1 個入	1 個入	1 個入

各部の名称


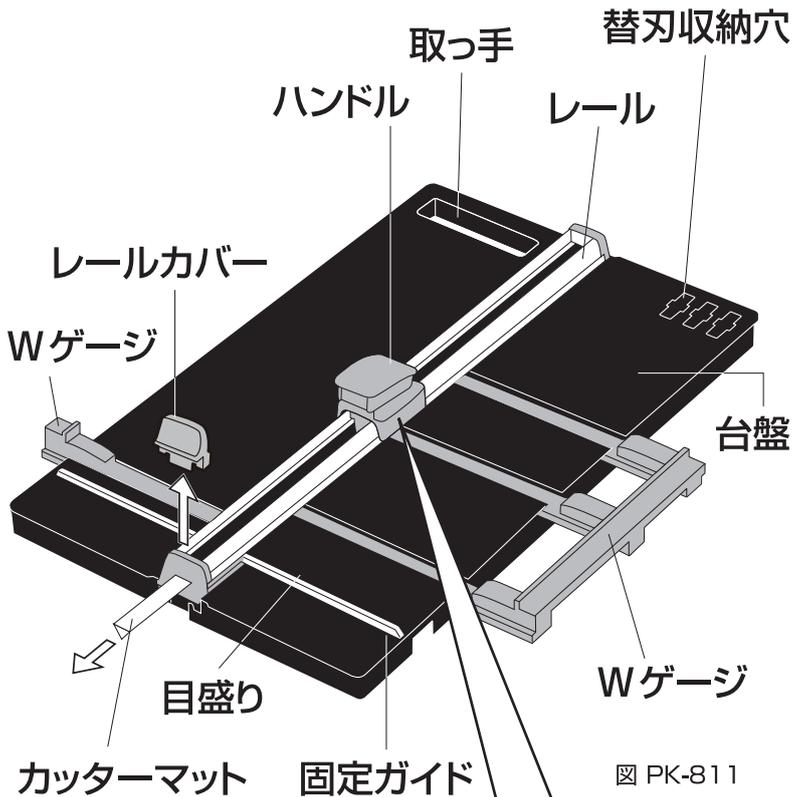



図 PK-811

替刃のセット方法

ハンドルのフタを開け替刃を入れてフタを閉じます。
 ※替刃はカートリッジごとセットしてください。
 ※分解しないでください。
 ※逆向きでは入りません。

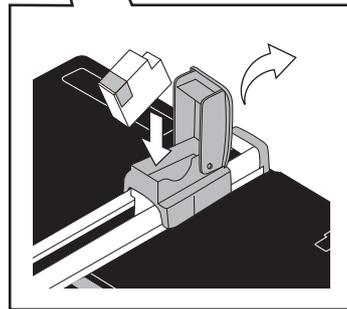

基本的な裁断方法（ハンブンコ）

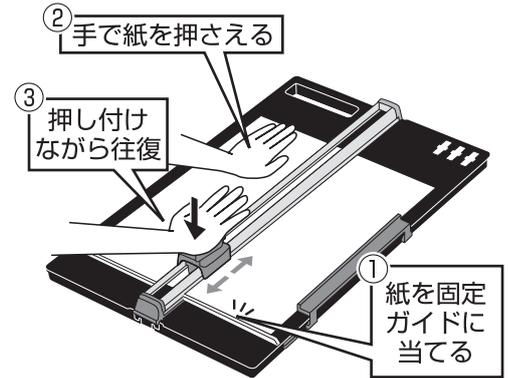

①紙は固定ガイドに当てて揃えます。裁断位置は2本のレールの中央です。

ハンブンコに!


- ・用紙を半分に切る場合はWゲージで紙の両端から挟んでください。
- ②紙がずれないように手の平全体を使いしっかり紙を押さえます。
- ③ハンドルに手の平を当てて、しっかり押し付けながら、紙が切れるまで往復させます。

正しくきれいに切るために

- ・本体は平らで安定した場所に設置して使用ください。長机などのたわむような天板では力が逃げて上手く切れない場合があります。また、本体底面のゴム足が天板に接地していることを確認してください。
- ・本体を移動するときは、必ずハンドルを手元側のレールの端まで移動させてから取っ手を持ち上げてください。また、Wゲージは固定されていません。ぶつけたり、ひっかけたりしないようご注意ください。

フリーサイズに切る場合（短冊切りも簡単）

- ① Wゲージの片側に紙を当てて揃えます。Wゲージは左右どちらでも使えます。使いやすい方でご使用ください。
- ② Wゲージを動かして裁断位置を合わせます。ゲージが動く範囲
 PK-813の場合：48～210mm
 PK-811の場合：48～297mm
- ③ 手元の目盛りに紙の端を合わせれば、切りたい長さに調節できます。目盛りは裁断位置がゼロです。

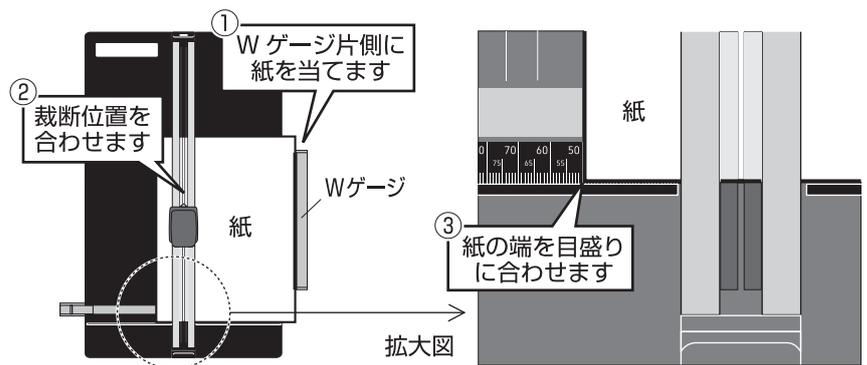

定型サイズに切り出す場合 1

A4用紙をB5ヨコに切る場合 (PK-813)
 A3用紙をB4ヨコに切る場合 (PK-811)

右図の位置の罫線に合わせて裁断してください。
 ※罫線は目安です。また用紙の寸法誤差により裁断寸法に誤差が生じる場合があります。

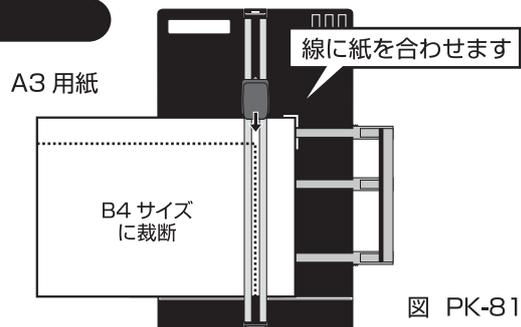


図 PK-811

定型サイズに切り出す場合 2


台盤の罫線に合わせて裁断します。台盤に表示のないサイズは W ゲージの表示に合わせて切ります。

① W ゲージを開きます。

■PK-813 の場合



■PK-811 の場合

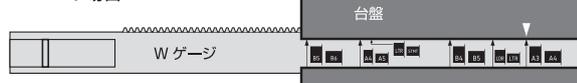


■裁断幅と定型サイズ

210mm (A4 タテ、A5 ヨコ)
182mm (B5 タテ、B6 ヨコ)


297mm (A3 タテ、A4 ヨコ)
279mm (北米レジャー/タテ、北米レター/ヨコ)
257mm (B4 タテ、B5 ヨコ)
216mm (北米レター/タテ、北米ステートメント/ヨコ)
210mm (A4 タテ、A5 ヨコ)
182mm (B5 タテ、B6 ヨコ)

② W ゲージ (左) に印刷された矢印と、台盤の ▼ マークを合わせます。

例：(B5 用紙を)A5 に切り出す場合

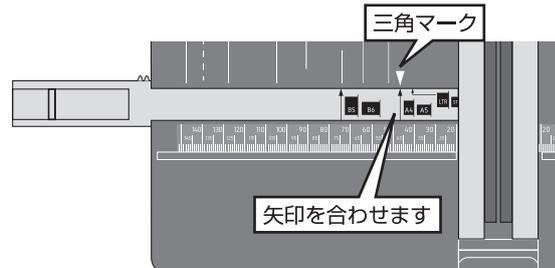

③ W ゲージに紙を当てると定型サイズに切れる位置になります (左右どちらのゲージに当てても使えます)。

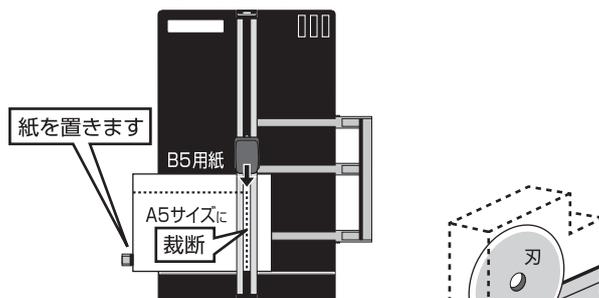

紙が最後まで切れなくなったとき、切れ味が悪くなったときは


カッターマットの面、又は向きを変えてください。

(カッターマットの溝が深くなると紙が切れにくくなります)

交換目安：一箇所あたり約 300 回 コピー用紙 1 枚 (68g/m²) 裁断する場合


刃を受ける所は
6 箇所あります。

(1 面につき 2 箇所 × 3 面)

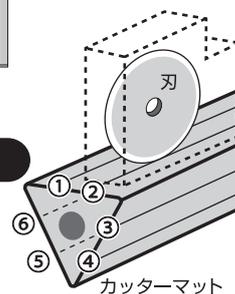


① レールカバーを外して、カッターマットを引き抜きます。

レールカバー

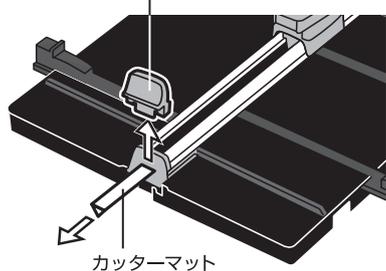


カッターマットが本体から抜きにくい場合は、本体の裏面から以下の作業を行います。

小さいマイナスドライバーを差し込んで、カッターマットを押し出します

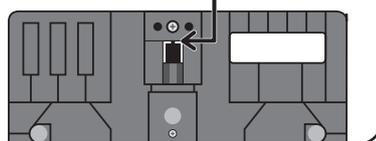


② カッターマットを新しい面に差し替えます。レールを押し下げながら、カッターマットを最後まで差し込んでください。

レールを押し下げながら

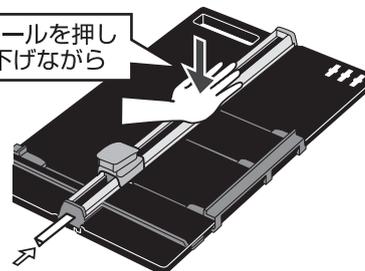

③ カッターマットが本体の奥までしっかり差し込まれているか必ず確認してください。本体から差し込み用のピンが出ているのでカッターマットの穴をピンに差し込んでください。浮いている場合は差し込み直してください。

奥まで差し込みます

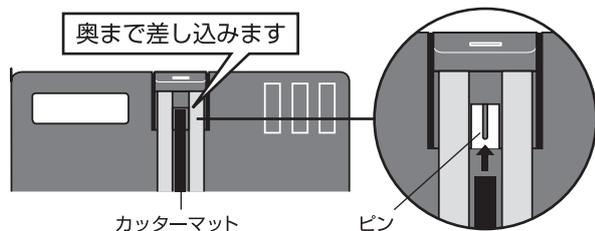

④ 最初にカッターマットに溝を付けておくと、まっすぐに切りやすくなります。直線刃を装着しハンドルを軽く押し付けながら、レールの端から端まで数回動かします。

軽く押し付けながら往復




カッターマットを交換しても改善されない場合は新しい刃に交換してください。

(刃先の摩耗、欠けがあると紙が切れにくくなります)

① 別売品の新しい替刃を用意します。

② ハンドルのフタを開け替刃を入れてフタを閉じます。

③ 替刃のストックは替刃収納穴に差し込んでください。

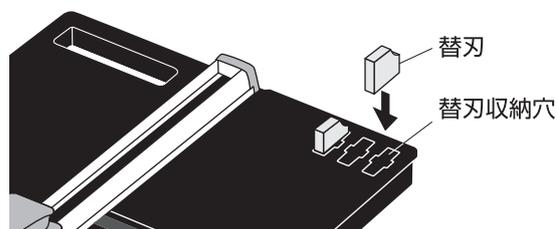

用途が広がる多彩な替刃（別売）

替刃

チケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。使用目安（コピー用紙68g/㎡）約3枚まで。
※ハンドルを往復させないでください。紙が切断されます。
※ミシン目刃を使用したカッターマットに直線刃を使うと切り口に若干の毛羽立ちが生じます。

ミシン目

替刃


Wゲージを使って半分の位置で折り目を付けると、小冊子が作れます。使用目安（コピー用紙68g/㎡）約3枚まで。
※ハンドルを強く押さえると紙が切れる可能性があります。紙が切れる場合はコピー用紙を下に1枚敷いてお試しください。

折り目

三つ折にする方法（A4、B5用紙のみ）

※別売の替刃「折り目」が必要です。

- ① 替刃「折り目」が装着されていることを確認してください。
- ② 折り目に沿って紙の右端を下図の罫線に合わせて、折り目線を付けます。
- ③ Wゲージで紙の両端から挟み、
- ④ 折り目に沿って折ります。

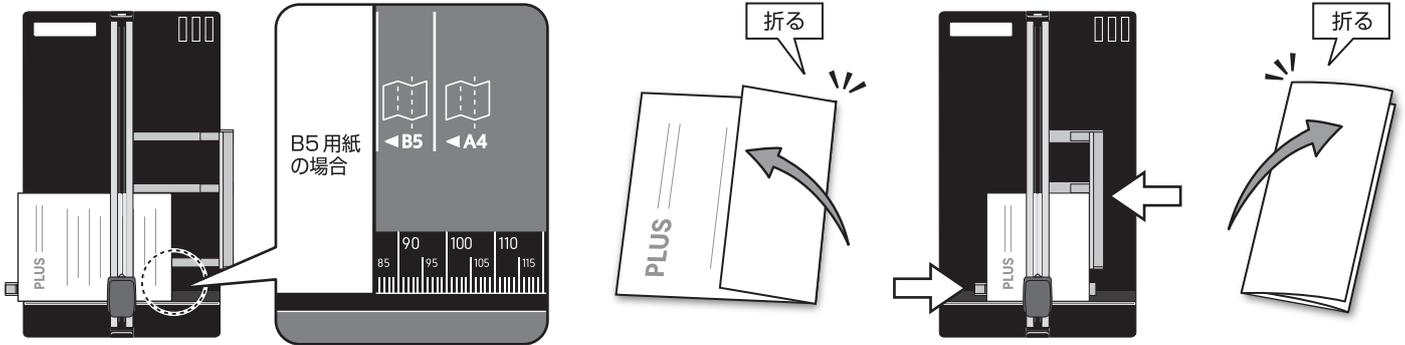

お手入れ方法

本体が汚れた場合は柔らかい布で乾拭きするか中性洗剤を使用してください（シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください）。

故障かな？と思ったら

次のことをご確認ください。

状態	原因	ご確認ください
紙が切れない	替刃が装着されていない	ハンドルの中に替刃を入れてください。
	カッターマットが装着されていない	カッターマットを装着してください。
	カッターマットの溝が深い	カッターマットを新しい面に替えてください。
	刃の摩耗、破損	新しい替刃に交換してください。
紙に切れ残りがある	設置場所	長机などのたわむような天板では力が逃げて上手く切れない場合があります。また、本体底面のゴム足が天板に接地していることを確認してください。
	ハンドルの押し付け不足	裁断時にハンドルをしっかり押し付けてください。
	カッターマットの溝が深い	カッターマットを新しい面に替えてください。
	刃の摩耗、破損	新しい替刃に交換してください。
	紙の質	紙の硬さや繊維の向きによって切れる枚数が異なります。裁断能力以上のものを裁断しないでください。
紙がまっすぐ切れない	裁断時に紙がずれている	手の平で紙をしっかり押さえながら裁断してください。
	刃が蛇行している	ハンドルを動かす際に左右に力が加わると刃がブレやすくなります。ハンドル操作は肘がレールの延長線上を動くように意識すると、まっすぐ切りやすくなります。
	カッターマットの溝が蛇行している	カッターマットを新しい面に替えてください。
切り口が波打つ	紙の繊維方向の影響	繊維を切断する方向に複数枚裁断すると、切り口に上下方向の波打ちが目立つことがあります。
紙の切り口が毛羽立つ	カッターマットの溝が深い	カッターマットを新しい面に替えてください。
	カッターマットの溝の深さが不均一	替刃 ミシン目（別売）を使用したカッターマットに、直線刃を使うと切り口に若干の毛羽立ちが生じます。
裁断寸法に誤差がある	製品の裁断精度 用紙の寸法誤差	製品の裁断性能には若干の寸法誤差があります。また用紙にも伸縮による寸法誤差があるため、罫線や目盛りを目安に裁断した場合に裁断寸法に誤差が生じる場合があります。
完全に半分に切れない	カッターマットの溝がずれている	カッターマットを新しい面に替えてください。
	製品の裁断精度 用紙の寸法誤差	本製品は用紙を完全に半分に切るものではありません。若干の寸法誤差があります。また、用紙の角も完全に直角ではない物もあるため裁断精度に影響を及ぼします。また、裁断した両片を重ね合わせると、ずれ幅が倍になるため誤差が大きく感じられます。

以上の処置を行っても改善しない場合は、お問い合わせセンターにご連絡ください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで

0120-00-0007

PLUS Corporation
MADE IN CHINA

ホームページアドレス <https://bungu.plus.co.jp>

20F-05