


サシテミ FS-760 鉛筆除去手順

※手順を守り、必ず保護者が行ってください。

1




削りカスケース

送り込みユニット

ふたとけずりカスケースを外します。
けずりカスケースを外せばモーターは動かなくなり、安全に作業できます。

2

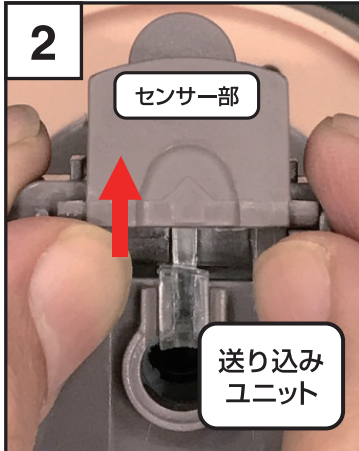


センサー部

送り込みユニット

センサー部を両手親指で押して外します。
次の作業の邪魔にならないようセンサー部は少し避けておきます。
(配線に注意)


3

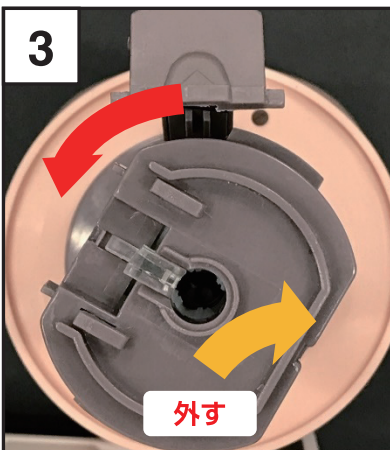

外す


本体をしっかり持ち、送り込みユニットを左方向に60度ひねり取り外します。

4

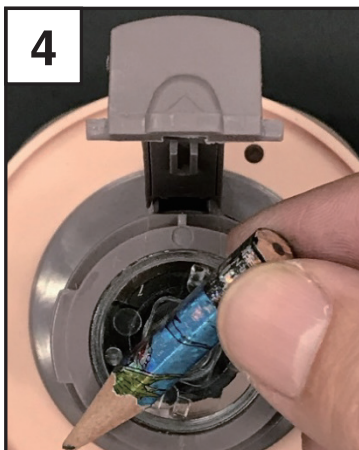

鉛筆が現れますので取り除いてください。

5




送り込みユニットのウラ面

角を合わせる

送り込みユニットの白部品と透明部品の角を合わせて戻します。
しっかりはまらないと回せません。


6

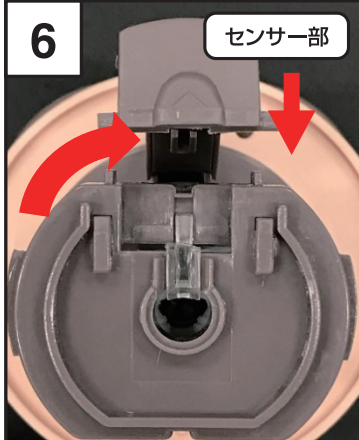

センサー部

送り込みユニットを右へひねって固定します。
センサー部を元に戻します。

7



突起をしっかりはめます

けずりカスケースをしっかりセットします。
セットが浅いとふたが閉まりません。

8



SASITEMI
PLUS

ふたを戻して完了です。