

取扱説明書

このたびは、プラス「コンパクト断裁機」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。
本製品を譲渡する場合は、この取扱説明書も同時に渡してください。



警告

- 刃の下には絶対に手を入れないでください。
- 受木と替刃の交換時は本体の中に指を入れないでください。刃があります。
- 本体移動時には必ずハンドルロックをかけてください。
本体を傾けるとハンドルが跳ね上がりケガをする場合があります。
- 本体移動時には必ず取っ手を持ってください。可動部を持つと指を挟みケガをする場合があります。
- 小さなお子様の手の届かないところに設置し触れさせないでください。
- 本体は平らで安定した場所に設置しご使用ください。



注意

安全快適な裁断を行うために、本や雑誌を裁断するときは事前に以下の点を守ってご使用ください。
裁断された製本物の使用は、私的目的に限られます。



とじ金具やホッチキス針は
取り除いてください。
刃の破損の原因となります。



糊でとじている部分を裁断しないで
ください。刃に粘着物が付着し、
動作不良の原因となります。



単行本などの厚い表紙は取り
除いてください。本体の破損
の原因となります。



プラスチックフィルムなどの紙以外
のものは取り除いてください。
刃の破損の原因となります。

ご使用の際は必ず試し切りを行い、仕上がりを確認してください。

使用上 の注意

- 写真用紙をより綺麗に裁断する場合は、下に1枚紙を敷いてから裁断してください。
- 写真用紙は1枚ずつ裁断してください。紙押さえ板の跡が付きやすくなります。
- 紙が反ったり折れ曲がっていると差し込みにくくなるため、裁断前にまっすぐに直してください。
- 裁断能力を超える紙束を無理に押し込まないでください。紙詰まりの原因となります。
- 内部に紙が詰まった場合はピンセットなどでつまみ出してください。
- シャッターは無理に引っ張らないでください。破損の原因となります。
- トレーを閉める前に移動ガイドを奥まで差し込んでください。前カバーに当たり破損の原因となります。
- 本体を立てて置かないでください。本体が倒れて思わぬ事故につながります。
- 刃と受木は消耗品です。切れにくくなった状態で無理に裁断し続けると本体に負担がかかり破損の原因となります。
- トレーの先端部は磁石が入っています。磁気カードや精密機器を近づけないでください。

受木に切り筋や紙粉が残っている場合がありますが、品質確認のための裁断によるものです。


仕様

品名	コンパクト断裁機	本体寸法	幅 455×奥行 120×高さ 190mm (幅:ハンドル含む 510mm) (奥行:トレー開口時 240mm)
品番	PK-113	設置面	トレー収納時 455×105mm
注文コード	26-310	必要寸法	トレー開口時 455×240mm
裁断幅	299mm(A4) A3用紙をA4に裁断可能	本体質量	5.2kg
裁断能力	厚さ 5.5mmまで (PPC用紙 64g/m ² 使用時で約60枚)	主材質	本体カバー:ABS、透明カバー:PC
刃	交換式(刃の研磨はできません)		

消耗品(別売)

品名	品番	注文コード
PK-113専用受木 2本入	PK-113U	26-312
PK-113専用替刃セット	PK-113H	26-311

各部の名称

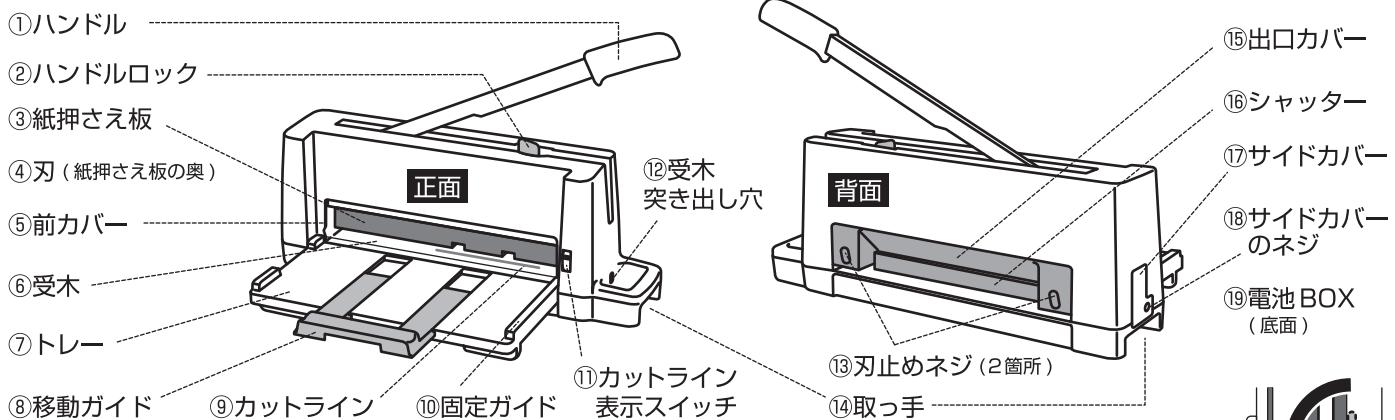


<本体を移動させる時は>

本体を動かす前に必ずハンドルロックを掛けてください。
本体を傾けるとハンドルが跳ね上がりケガをする場合があります。
本体移動時には必ず取っ手を持ってください。

ご使用の前に

- 電池 BOX に乾電池の向きに注意して2本入れ、カットライン表示させます（単四形乾電池 2本使用 ※別売）。
- カットライン、トレーの墨線、寸法表示は目安です。若干の寸法誤差が生じるため試し切りをしてからお使いください。
- 初めてご使用の時は刃の油が紙に移る可能性がありますので、試し切りをしてからお使いください。

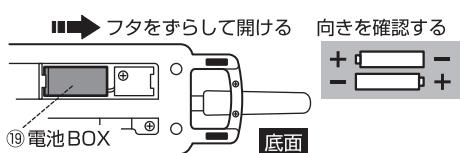


カットラインの使い方

ハンドルが下がった状態ではカットラインは見えません。ハンドルを上げ、紙を差し込むと見えやすくなります。

カットラインはトレーを開けると点灯、閉めると消灯します（スイッチが AUTO ON の時）。


トレーを開けた状態で消灯する時は、スイッチを OFF にします（図 1）。

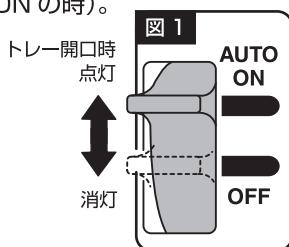

裁断しようとする部分にカットラインが重なるように用紙を合わせてください。

より正確に裁断するには、カットライン幅の奥側の端に合わせます（図 2）。

照射範囲は右寄りに約10cm 表示します。

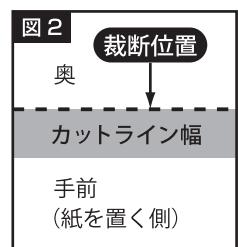

●極端に明るい場所ではカットラインがよく見えないことがあります。


●カットラインが暗くなってきたら新しい電池と交換してください。

●電池の消耗を防ぐため使用後は消灯してください。長期間使用しない場合は液漏れを防ぐため電池を取り外してください。

移動ガイドの使い方


用紙サイズに合わせて
移動ガイドの向きを
差し替えてください。

A4、B5 サイズに裁断する場合

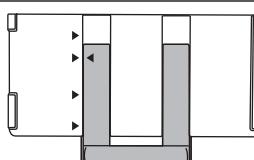

左側の▶マーク
を合わせる



B5 以下のサイズに裁断する場合

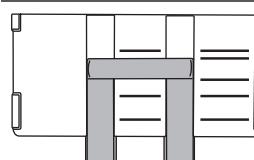

右側のライン
に合わせる

裁断方法

ハンドル側を手元に向けて本体を設置すると、裁断するときに力が入れやすくなります。

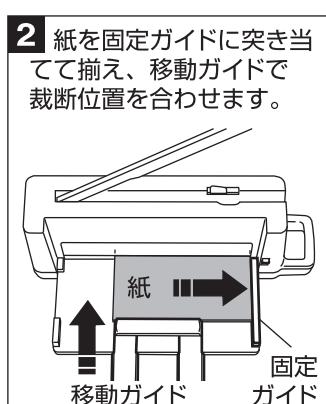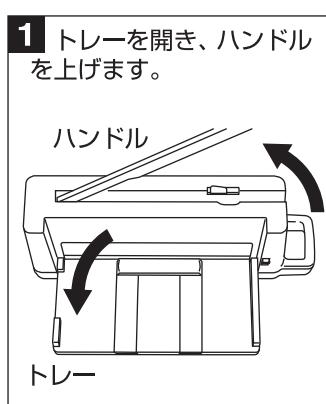


紙が最後まで切れなくなったときは

受木の面、又は向きを替えてください

用意するもの



受木は表と裏の2面と、左右を180度回して差し替えれば合計4箇所使えます。
交換目安：1箇所あたり約300回

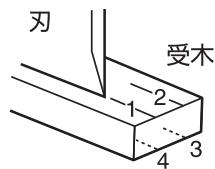


PK-113 の商品サイトから
替刃、受木の交換方法を
ご確認いただけます




<http://bungu.plus.co.jp/sta/product/cut/papercutter/pk-113.html>

<受木の交換方法>


1 ハンドルを上げます。
サイドカバーのネジを
⊖ドライバーで取り外します。

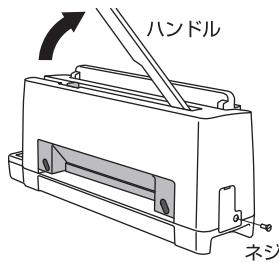


2 サイドカバーを
⊖ドライバーで引っ掛けて取り外します。

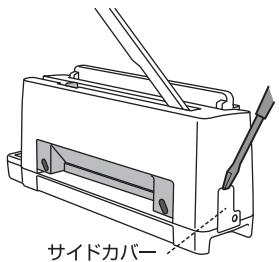

3 受木突出し穴から⊖ドライバーで受木を突き出します。受木を引き抜いて差し替えてください。

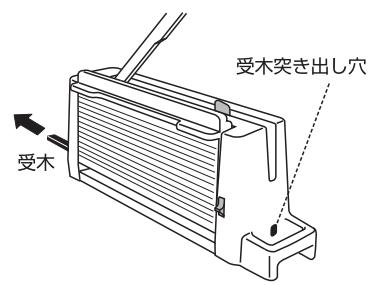

4 刃を受木に食い込ませる
ようにハンドルを5回下ろし、刃と受木をなじませてください。

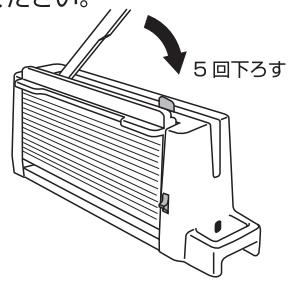

受木を交換しても紙が最後まで切れないときは

刃を交換してください

交換目安：約1,000回 (PPC用紙64g/m²を60枚裁断した場合) 紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。

用意するもの



PK-113専用
替刃セット(別売)
に付属するもの

Ⓐ 六角レンチ
1本
(対辺距離4mm)


Ⓑ ビニールタイ
2本

Ⓒ 刃物受け
1本


Ⓓ カバー付き替刃
1枚

<刃の取り外し方法>


1 受木を取り外し、
受木の位置に刃物受け
を差し込みます。
突き当たるまで差し込
んでください。

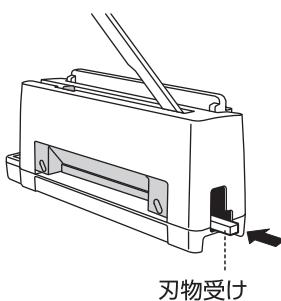


2 穴の奥にある刃止めネジ
(2箇所) を六角レンチで
緩めます(外しません)。
左回りで2周まわします。

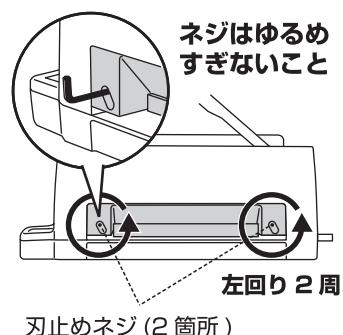

3 ハンドルを最後まで下ろしてください(刃が刃物受けに食い込みます)

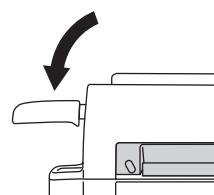


4 ハンドルを上げてから、刃物受けを
引き抜きます。刃物受けと刃が
抜け落ちないようにビニールタイで
ねじって止めます(両端2箇所)。

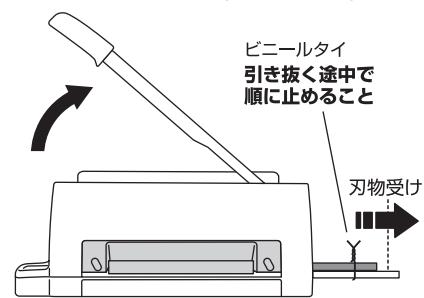

⚠ ビニールタイで固定する前に、
刃物受けを引き抜かないでください。
刃が脱落し、ケガをする恐れがあります。


<刃の取り付け方法>

1 カバー付き替刃のビニールタイ
を外して、突き当たるまで本体に
差し込みます。

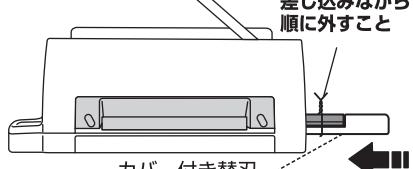


⚠ ビニールタイは一度に全部外さないでください。
刃が脱落し、ケガをする恐れがあります。

2 ハンドルを軽く押し下げながら、刃止め
ネジ(2箇所)を六角レンチで締めます。

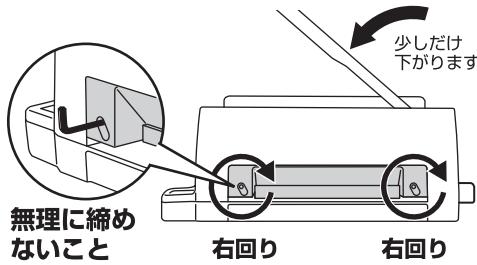

3 刃のカバーを引き抜きます。
受木を差し込み、サイドカバーを
閉じて、ネジを締めます。

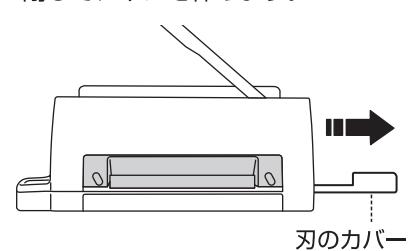

お手入れ方法

- 保管の際は直射日光や湿度の高い場所を避けてください。
- 本体が汚れた場合は柔らかい布で乾拭きをするか中性洗剤を使用し、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

保証規定

<保証の範囲>

取扱説明書の記載内容に従い、正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償にて修理いたします。

- 替刃、受木は消耗品です。紙が切れにくくなった場合は消耗品の交換をしてください。
- 消耗品またはその交換にかかる費用、消耗品の限度を超えた使用による故障の修理費用は保証期間内であってもお客様のご負担となります。
- なお、販売店独自の長期保証制度をご契約の場合は、その販売店にご相談ください。
- 本証は日本国内においてのみ有効です。また、本証の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
The warranty is valid only in Japan.

<保証の適用>

保証期間内に修理の必要が生じた場合は、製品に保証書を添付し、お買い上げ店にご持参ください。

ただし、ご持参、お持ち帰りの場合の交通費、またはご送付いただく場合の諸掛かりはお客様のご負担となります。

なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換させていただくことがあります。

ただし、保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

<保証適用外となる事項>

- 消耗品の損耗、及びそれに起因する故障。
- 本証の提示のない場合、及び購入履歴を証明する物のない場合。
- 電池の液もれによる故障、損傷。
- 使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障、損傷。
- 輸送、又は使用時に落下、衝突した場合の故障、損傷。
- 火災、公害及び地震、風水害その他の天災地変など、外部に要因がある場合の故障、損傷。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は弊社（お問い合わせセンター）までお問い合わせください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで

0120-00-0007

PLUS Corporation

MADE IN CHINA

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>

14C-00