


はじめに

ハンドルカバー・バックカバー・ベースカバー・針受け部(すべてプラスチック部分)を分別することができます。

- マイナスドライバー(先端刃幅4.5mm)を用意してください。
- 中の針を抜いてから、作業を始めてください。
- 作業する時は、軍手をはめてください。ケガには十分ご注意ください。
- 子どもには作業させないでください。

※上記以外のプラスチックは分別できません。

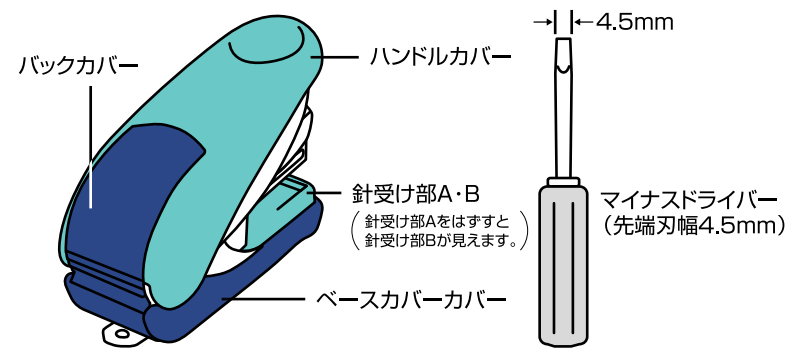


分解手順

1 ハンドルカバーをはずす


- 1 ハンドルカバーと本体(金属部)の間にマイナスドライバーを差し込む。
- 2 マイナスドライバーをねじって隙間をあげ(①)、手前へ起こし(②)、内側の突起をはずす。そのまま反対側でも同じ作業を行う。これでハンドルカバーがはずれます。

※ハンドルカバーがはずれる時に飛ぶことがありますので、手のひらでしっかり押さえながら作業してください。
※分解途中でピン・バネ等が脱落していきます。ご注意ください。

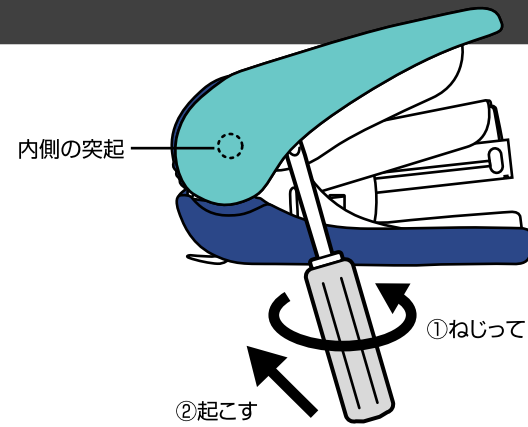


2 バックカバーをはずす

- 1 バックカバーをつまんで起こす(①)。
- 2 本体をおさえながら、バックカバーを引き抜く(②)。

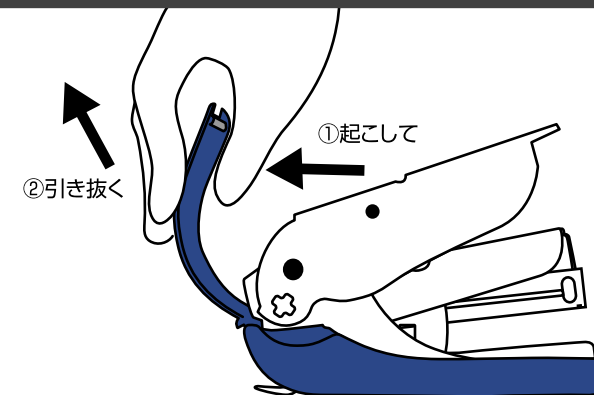


3 ベースカバーをはずす

- 1 本体をしっかり押さえ、ハンドルカバーと針受け部の間にマイナスドライバーを強く差し込む。
- 2 マイナスドライバーを倒し(①)、本体との固定をはずす。
- 3 ベースカバーをはずす(②)。

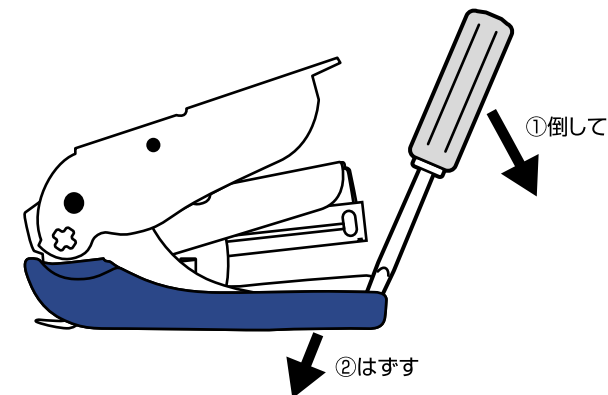


4 針受け部(A)をはずす

- 1 図の位置のピンをドライバーで押し抜き(①)本体を大きく開く(②)。

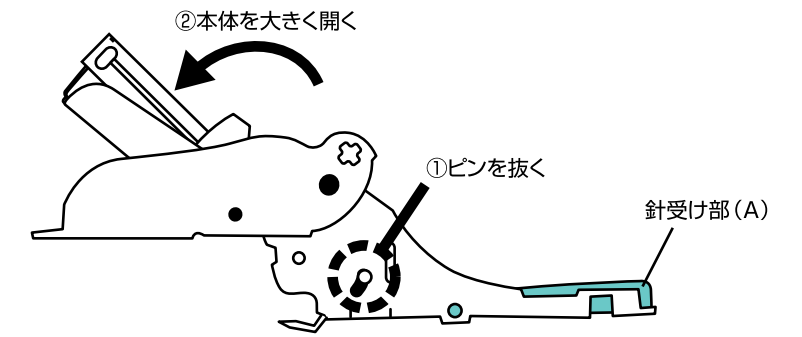


- 2 本体をしっかり押さえ、針受け部(A)と本体(金属部)の間にマイナスドライバーを強くさしこむ。
- 3 マイナスドライバーをねじって隙間をあげ(③)、手前に倒し(④)本体との固定をはずす。

※針受け部がはずれる時に、バネが飛ぶことがありますのでご注意ください。

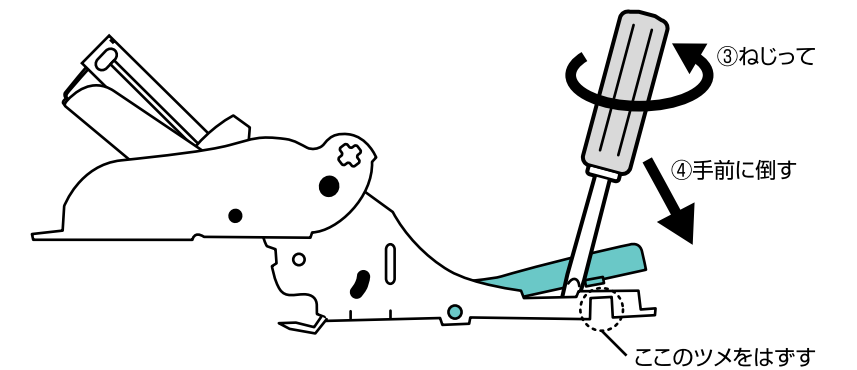


- 4 針受け部(A)を手で持ち上げてはずす(⑤)。

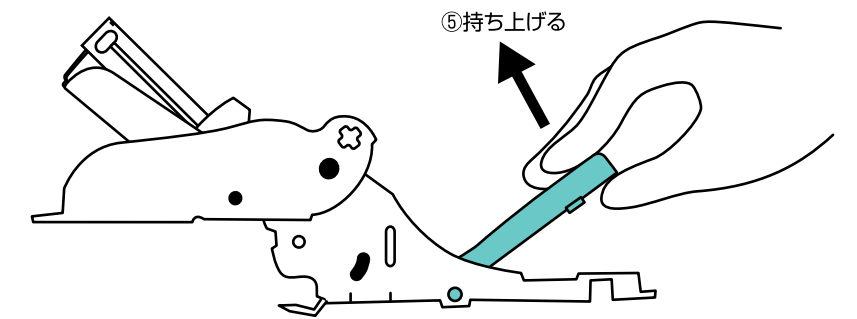

5 針受け部(B)をはずす

- 1 針受け部(B)を図のように引く(①)。
- 2 引いた状態のまま、底にある樹脂の突起を押す(②)。
※針受け部がはずれる時に、バネが飛ぶことがありますのでご注意ください。

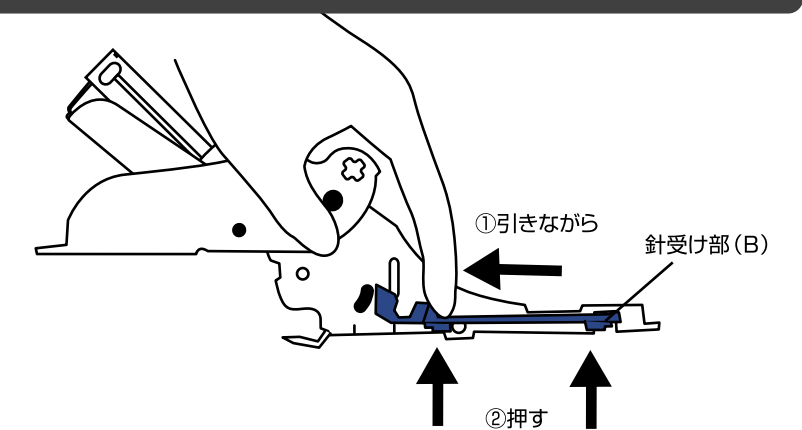

以上で分別終了です。
分別したプラスチック部品/金属部品は、自治体の指示に従って廃棄してください。

材質	部品名	材質
ハンドルカバー、ベースカバー		100%再生ABS
バックカバー		PP
針受け部(A・B)		POM
本体		鋼板