

ホチキス「フラットかるヒット」バネの取付方法

用意するもの：裁縫用の糸など。

****手順****

1：最初にバネ片方の先に裁縫用の糸などを取付けて、先端を針などで結んでおいてください。

部品の間を通しやすくなります。

2：次にバネの糸を結んでいない方の先を

①スライダーに取り付けます。

先端の輪の向きがバネに対して左側になるよう取りつけて下さい。



バネ先端をここまで差し込む

①スライダー




3：糸の先を使ってこの樹脂部分を通します。

糸の先は最終的には下記④番の突起に取り付けます。
糸を使いUターンさせておいてください。

4：最後に糸のついたバネの先の輪を金属のこの突起④に取り付けます。

ホチキスを開いたままでは、バネが伸びきって難しいので一旦閉じて作業してください

5に続く

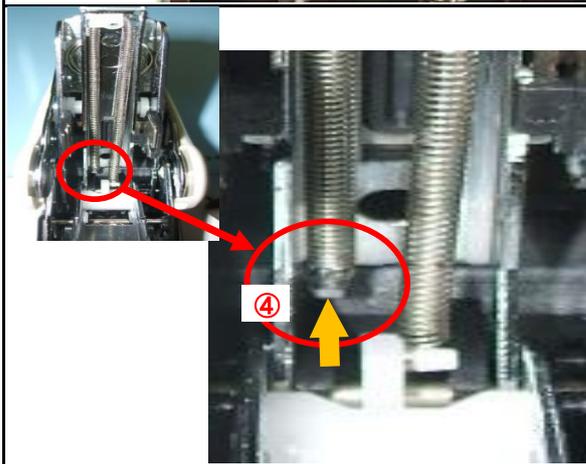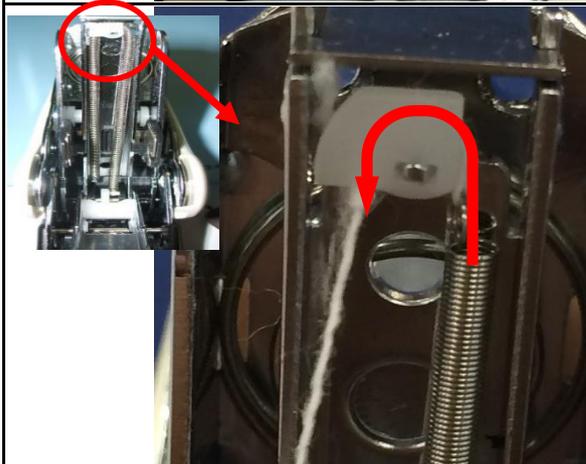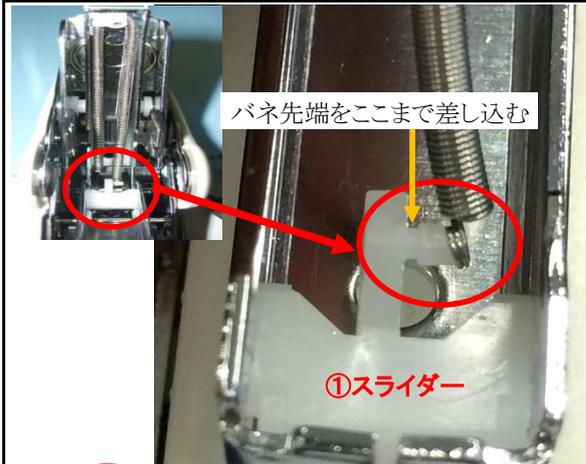

ホッチキス「フラットかるヒット」バネの取付方法

糸でバネを引っ張りながら先端の輪を突起に挿します

④

5：後ろカバー方向から糸でバネを引っ張り先端の輪を金属のこの突起に取り付けます。

輪の方向は下図参照。
無事取り付いたら糸は取り除いてください。

バネ先端の輪を④の突起に掛けて下さい

本体背面