


断裁機 PK-513LN カットライン調整方法

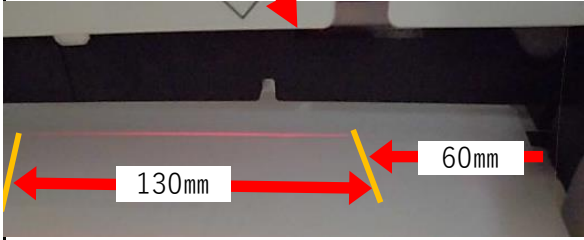

断裁機PK-513LN（PK-513Lを含む）のカットラインランプが点灯しているがラインがシャープに見えない場合の調整方法をご案内します。

ランプが点灯していない場合は、修理が必要です。

参考：正常なカットラインランプの点灯状態を左図に示します。


右端から60mmの位置から始まり、130mmの長さで表示されます。終端は右端から190mmの位置です。

LEDユニット付近の拡大図



カットラインは刃の上方に設置されたLEDランプの光が刃と紙押えの隙間を通して紙面に照射されて表示します。


カットラインの線がにじんだりぼやける場合にはLEDランプが隙間の真上から前後にずれている場合があります。

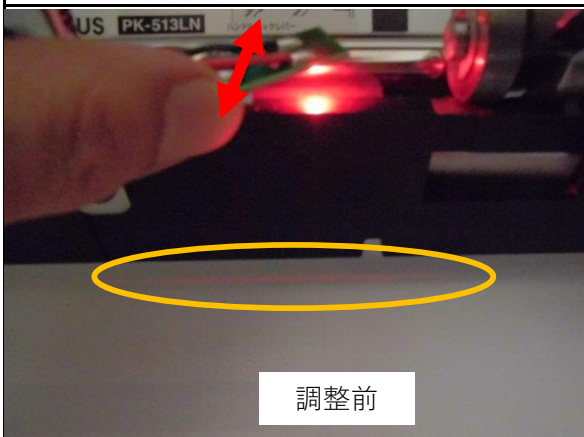

1：LEDユニットが取り付けられている金具を前後に動かし、ラインが最も鮮明になる位置に調整してください。

金具の曲がりによって位置を決めるので、反発の戻りを考慮して調整してください。

（カバーを付けないと鮮明さが出づらいため、暗めの場所で調整ください）

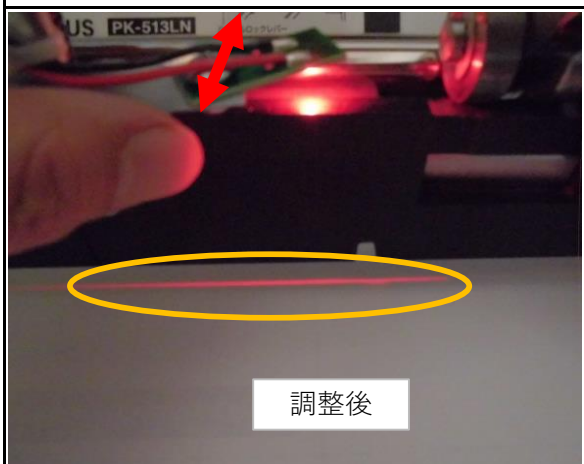

2：微妙な位置加減でシャープさが損なわれます。根気よく調整してください。

（ねじを緩めて調整すると、ねじの締め込みで位置ずれしますので、おすすめしません。）