


# PLUS

## ブックスタンド


BS-450L SI・BS-450H SI・BS-450H WH  
BS-600L SI・BS-600H SI・BS-600H WH

### 取扱説明書


このたびは、「ブックスタンド」をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管してください。

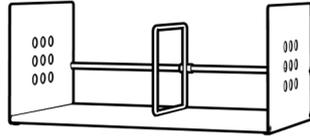


BS-450L SI

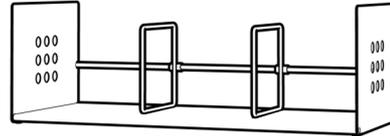

BS-600L SI

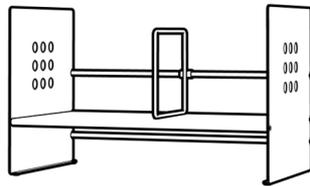

BS-450H SI・WH

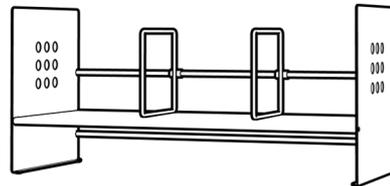

BS-600H SI・WH

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

 この表示は、「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。	 この表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	--	---

### ⚠ 安全上のご注意（必ずお守りください）

	乱暴な取り扱いをしないでください。けがや破損の原因になります。
	ブックスタンドの用途以外に使用しないでください。けがや破損の原因になります。
	最大積載質量を超えるものを載せないでください。けがや破損の原因になります。
	製品に乗ったり、手をついたり、寄りかかったりしないでください。けがや破損の原因になります。
	製品の改造は絶対にしないでください。けがや破損の原因になります。
	製品を第三者に貸すときは、取り扱い方法を十分に説明してください。

### 製品仕様

品番 / コード	色	外形寸法	質量	最大積載質量 (等分布質量)	製品下部有効寸法
BS-450L SI / 89-277	シルバー	幅 450× 奥行き 250× 高さ 200mm	2 kg	20 kg	-----
BS-450H SI / 89-273		幅 450× 奥行き 250× 高さ 280mm	2.6 kg	20 kg	幅 428× 奥行き 240× 高さ 80mm
BS-450H WH / 89-274	ホワイト				
BS-600L SI / 89-278	シルバー	幅 600× 奥行き 250× 高さ 200mm	2.6 kg	25 kg	-----
BS-600H SI / 89-275		幅 600× 奥行き 250× 高さ 280mm	3.2 kg	25 kg	幅 578× 奥行き 240× 高さ 80mm
BS-600H WH / 89-276	ホワイト				

材質（共通） 盤・側板：スチール（粉体塗装） シャフト・仕切り：スチール（クロームメッキ）

裏面もご覧ください

## 部品明細

※ 組み立ての前に全ての部品がそろっていることを確認してください。


● 組み立て用にプラスドライバーをご用意ください。

品番	盤	側板(右)	側板(左)	シャフト	仕切り	止めネジ M4×6
BS-450L(SI)	1	1	1	1	1	6
BS-450H(SI・WH)	1	1	1	2	1	8
BS-600L(SI)	1	1	1	1	2	6
BS-600H(SI・WH)	1	1	1	2	2	8


## 組み立て方法

※ 部品や床面（机上面）にキズをつけないように、きれいなダンボール等の上で作業してください

### BS-450L / 600Lの場合

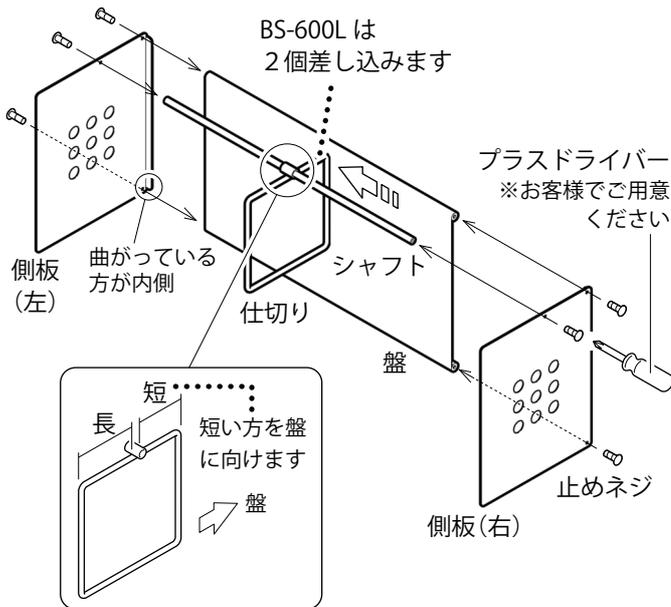

### BS-450H / 600Hの場合

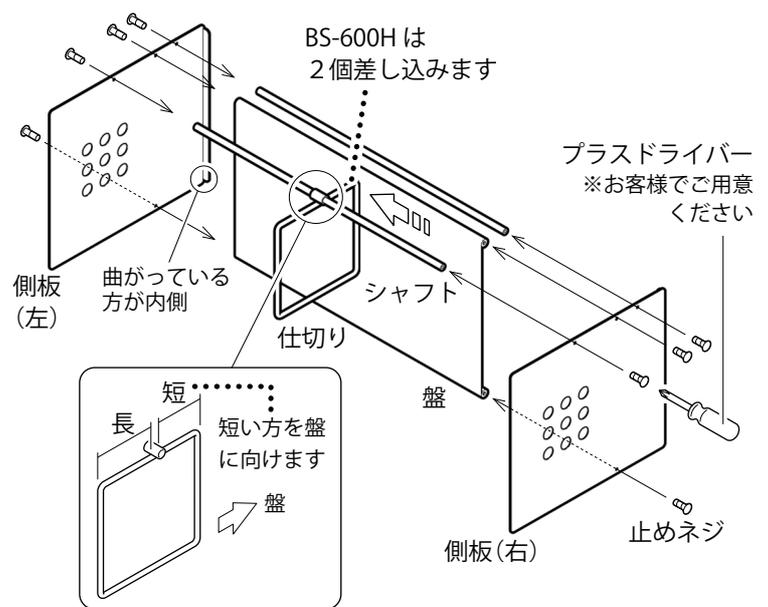

- 1 シャフトに仕切りを差し込みます。
  - 仕切りの向きに注意してください。(BS-600L・BS-600Hは仕切りを2個差し込んでください)
- 2 シャフト・盤・側板(右)・側板(左)を止めネジで「軽く」取り付けます。
  - 最初は止めネジを指で回して取り付けます。
  - 止めネジが斜めに入っていないことを確認してからプラスドライバーで「軽く」締め付けます。
- 3 製品を起し、全体にゆがみの無いことを確認して、すべての止めネジをプラスドライバーで増締めしてください。

## お手入れ方法

- 本体が汚れたときは、やわらかい布を薄めの中性洗剤に浸し、よく絞ってから軽く拭き取ってください。その後洗剤が残らないように水拭きし、乾いたやわらかい布で拭いてください。
- 汚れを拭くときは、直接水をかけたり、ベンジン・シンナー・アルコール類、及び化学ぞうきん等は使用しないでください。表面を傷めることがあります。

## 廃棄について

- 製品を廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

### プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、  
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation MADE IN JAPAN

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>

121122

